



HITACHI


TRK-8080E, E(BS)

SERVICE MANUAL

English
Deutsch
Français

No. 1032

KEY TO ILLUSTRATIONS

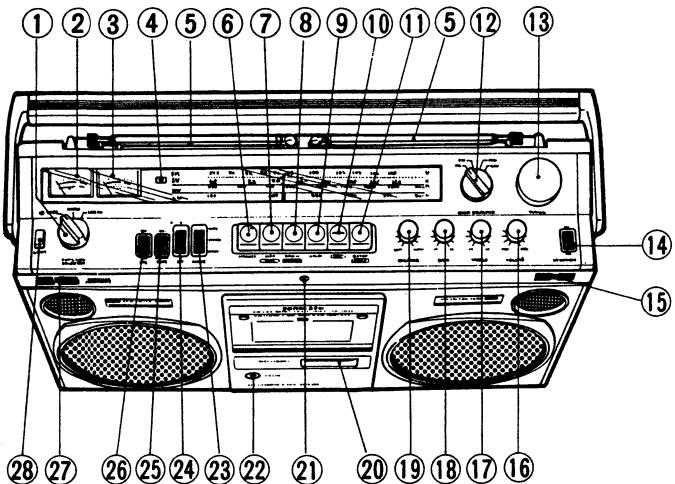

- | | |
|----------------------------------|---|
| (1) FUNCTION SELECTOR | (16) VOLUME CONTROL |
| (2) LEVEL (L)/BATTERY METER | (17) TREBLE CONTROL |
| (3) LEVEL (R)/TUNING METER | (18) BASS CONTROL |
| (4) FM STEREO INDICATOR | (19) BALANCE CONTROL |
| (5) TELESCOPIC ANTENNA (AERIAL) | (20) TAPE COUNTER |
| (6) PAUSE BUTTON | (21) OPERATION INDICATOR |
| (7) FAST FORWARD/CUE BUTTON | (22) HEADPHONE SOCKET |
| (8) REWIND/REVIEW BUTTON | (23) MODE SWITCH |
| (9) PLAYBACK BUTTON | (24) RIF SWITCH |
| (10) RECORD BUTTON | (25) TAPE SELECTOR SWITCH (CrO_2 -NORMAL) |
| (11) STOP/EJECT BUTTON | (26) AFC SWITCH |
| (12) BAND SELECTOR | (27) BUILT-IN MICROPHONE (LEFT) |
| (13) TUNING CONTROL | (28) DIAL LIGHT BUTTON |
| (14) LOUDNESS SWITCH | |
| (15) BUILT-IN MICROPHONE (RIGHT) | |

SPECIFICATIONS

GENERAL SECTION

Semi-conductors :

IC's : 7
Transistors : 11
Diodes : 21
Vari-cap : 1
Zener diode : 1
LED : 1
Power (Mains) Supply : 240V AC, 50 Hz For E (BS)
220V AC, 50 Hz For E
DC : 12V (IEC R20×8 or equivalent)

Power (Mains) Consumption :

16W
Dimensions : 27.2(H)×48.9(W)×13.1(D)cm
Weight : 6.7kg (with Batteries)
Output : 4W/CH
Speaker : 16cm 4 ohms×2, 5cm 8 ohms×2

TUNER SECTION

Circuit System : FM/SW/MW/LW 4-band superheterodyne
Tuning Range :

FM : 87.5 to 108 MHz
SW : 6.0 to 18 MHz
MW : 530 to 1605 kHz
LW : 150 to 350 kHz

Sensitivity :

FM : 12 dB(pra.) 0 dB(max.)
SW : 25 dB(pra.) 20 dB(max.)
MW : 48 dB(pra.) 36 dB(max.)
LW : 55 dB(pra.) 46 dB(max.)

Intermediate Frequency :

FM : 10.7 MHz
AM : 465 kHz

Antennas (Aerials) :

FM/SW : Telescopic antenna (aerial)
MW/LW : Built-in ferrite-core antenna (aerial)

TAPE RECORDER

Tape : Cassette tape
Tape Speed : 4.75cm/s

Recording System and Bias Frequency :

AC bias, 57 kHz

Erasing System : AC erase

Track System : 4 track 2 channel

Frequency Response :

CrO_2 : 50 Hz to 12 kHz

Normal : 50 Hz to 10 kHz

S/N (Signal to Noise Ratio) : 50 dB

Wow and Flutter : 0.1% WRMS

Cross Talk : 40 dB

Erase Ratio : 65 dB

Input Sensitivity and Impedance :

Microphone : -55 dB, 500 ohms

DIN : 30mV, 50K ohms

DIN : 0.7V, 10K ohms

Output Impedance :


TAPE RECORDER WITH FM/SW/MW/LW RADIO

Jan. 1978


SAFETY PRECAUTION

The following precautions should be observed when servicing.



1. Since many parts in the unit have special safety related characteristics, always use genuine Hitachi's replacement parts. Especially critical parts in the power circuit block should not be replaced with other makers. Critical parts are marked with Δ in the schematic diagram, and circuit board diagram.
2. Before returning a repaired unit to the customer, the service technician must thoroughly test the unit to ascertain that it is completely safe to operate without danger of electrical shock.

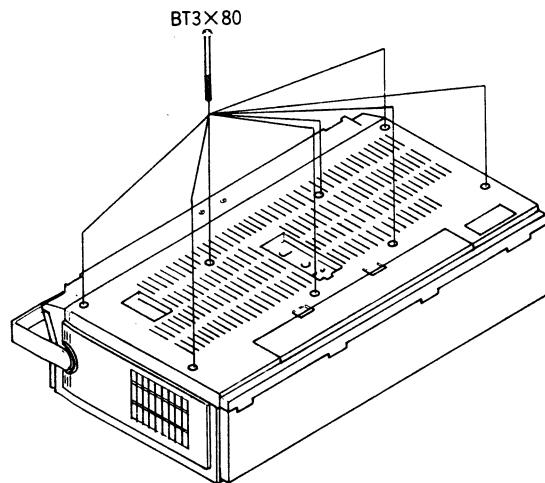DISASSEMBLY**1. Removal of Rear case****3. Removal of Main P.C.B.**

3-1.


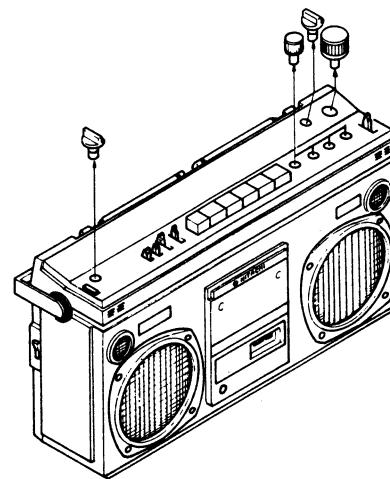
**2. Removal of Cassette lid**

3-2.

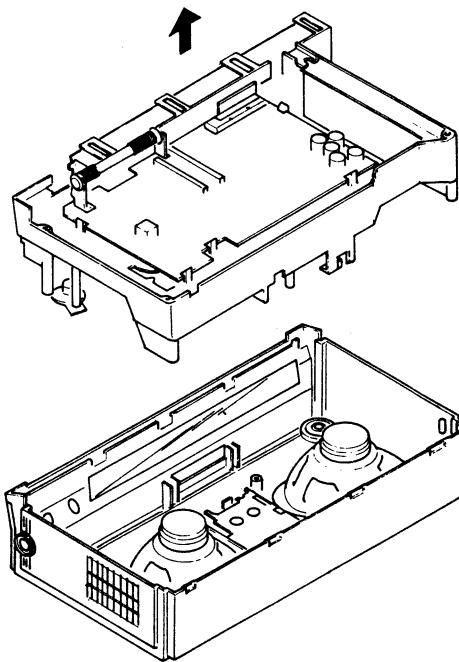
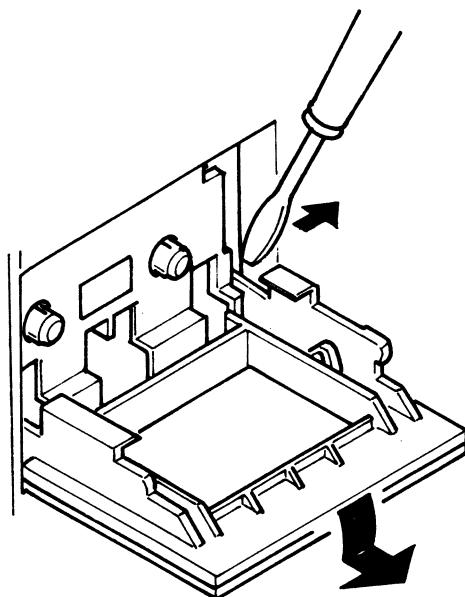


5. Removal of Deck chassis

5-1.

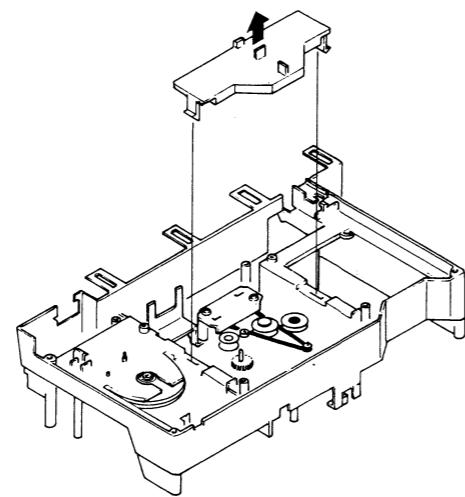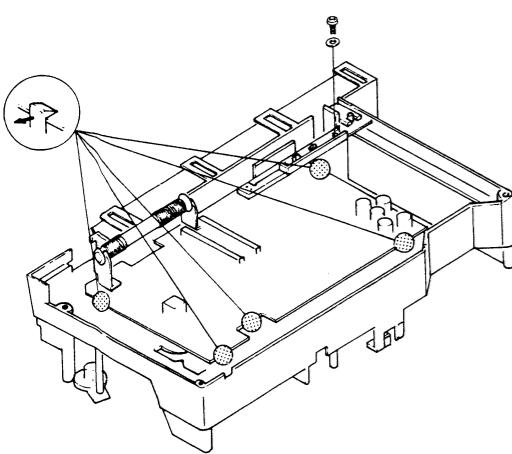**4. Removal of Volume P.C.B**

5-2.

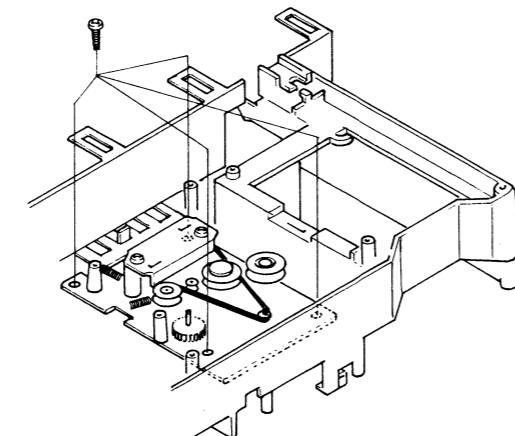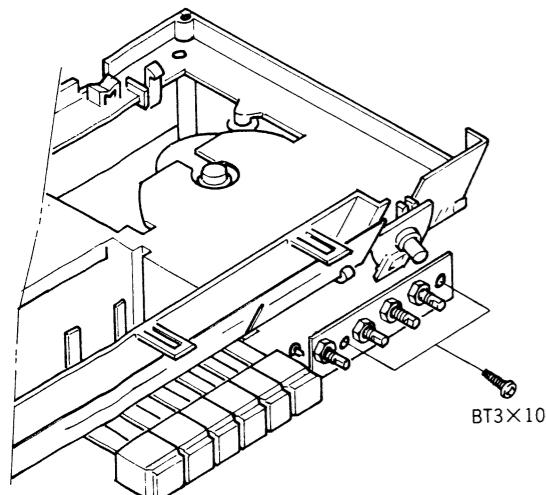

Lubricate one or two drops of machine oil rotating point or lubricate grease to sliding point.

Lubricate the respective parts below once every 1000 hours or once a year under normal conditions of use.


Avoid oiling then excessively, or rotation may become irregular because of oil splashes.

LUBRICATION


	Lubrication point	Oil or Grease
Tape Recorder	Motor shaft bearing	Oil
	Capstan shaft bearing	Oil
	Pressure roller shaft bearing	Oil

INSPECTION


Mode	Item	Pressure or Torque
Playback	Pressure of pressure roller	350~500g
	Pressure of take-up roller	130~250g
	Take-up torque	35~60g·cm
	Supply reel back tension	1.5~3.5g·cm
Rewind	Rewind torque	60~90g·cm
	Take-up reel back tension	6g·cm or less
Fast Forward	Fast Forward torque	65~90g·cm

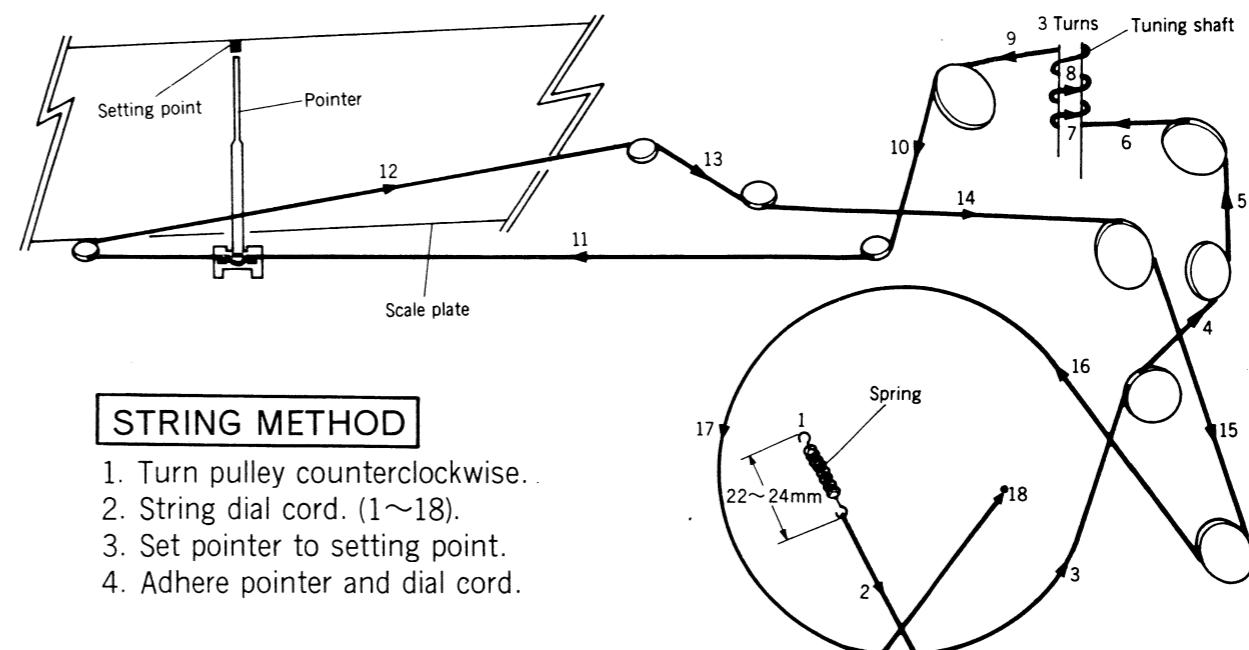DIAL CORD STRINGING**STRING METHOD**

1. Turn pulley counterclockwise.
2. String dial cord. (1~18).
3. Set pointer to setting point.
4. Adhere pointer and dial cord.

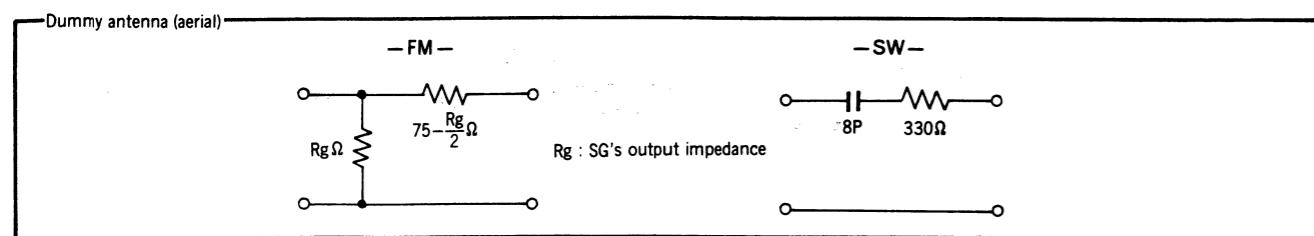ADJUSTMENT**Tuner****FM IF adjustment**

1. Connection

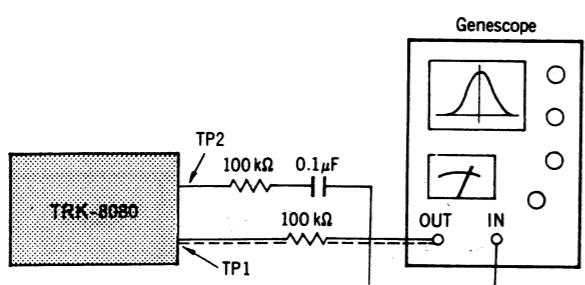


2. Adjustment

Genescope	Dial pointer position	Adjust	Reading	Remarks
10.7 MHz	Highest	T204	—	Turn the T204 fully counterclockwise.
		T101, T203	Maximum	1) fc : Specified centre frequency of the ceramic filter. 2) Reduce the level of the genescope so that the waveform will be one.
		T204		Adjust the T204 so that the output is like the S curve for symmetrical sinewave.
		T203		Adjust the T203 so that the straight line of the S curve can be achieved.

FM RF (Covering and Tracking) adjustment

1. Connection

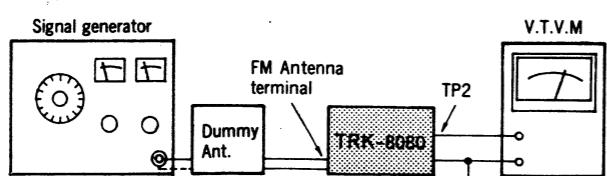


2. Adjustment

Item	Signal generator		Dial pointer position	Adjust	Reading	Remarks
	Frequency	Modulation				
1	Covering	87 MHz (For Germany: 87.5 MHz)	400 Hz 30%	Lowest	L102	Max.
		109 MHz (For Germany: 108 MHz)		Highest	CT102	
3 Repeat 1 and 2.						
4	Tracking	90 MHz	400 Hz 30%	90 MHz	L101	Max.
		106 MHz		106 MHz	CT101	
6 Repeat 4 and 5.						

FM MPX (Multiplex) adjustment

1. Connection

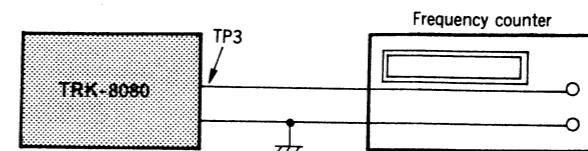


2. Adjustment

Adjust	Reading	Remarks
RT302	19 kHz±100 Hz	—

FM separation adjustment

1. Connection

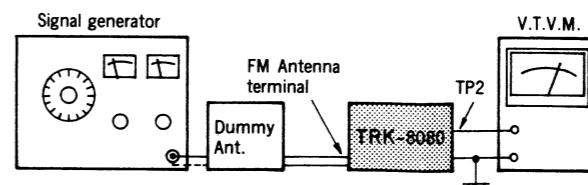


2. Adjustment

Signal generator		Dial pointer position	Adjust	Reading	Remarks
Frequency	Modulation				
98 MHz	Audio (400 Hz) : 40 kHz dev. Pilot (19 kHz) : 6 kHz dev.	98 MHz	RT301	Min.	1) After making the signal of R channel and pilot, adjust it so that the output of L channel becomes minimum. 2) Optimize RT301 so that the leak level of the L channel signal is equal to that of the R channel signal.

AM IF adjustment

1. Connection

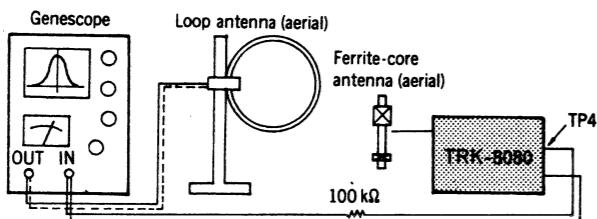


2. Adjustment

Genescope		Dial pointer position	Adjust	Reading	Remarks
Frequency	Modulation				
465 kHz	—	Highest	T151 T152 T202	Max.	Set the band switch to the "MW".

SW RF (Covering and Tracking) adjustment

1. Connection

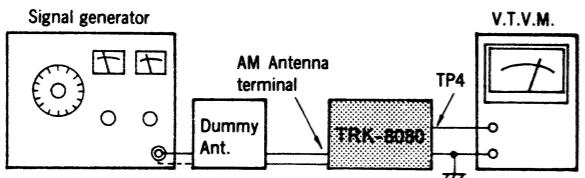


2. Adjustment

Item	Signal generator		Dial pointer position	Adjust	Reading	Remarks	
	Frequency	Modulation					
1	5.8 MHz	400 Hz 30%	Lowest	L154	Max.	—	
2	18.5 MHz		Highest	CT154			
3	Repeat 1 and 2.						
4	Tracking	6.5 MHz	6.5 MHz	L151	Max.		
5		16 MHz	16 MHz	CT151			
6	Repeat 4 and 5.						

MW/LW RF (Covering and Tracking) adjustment

1. Connection

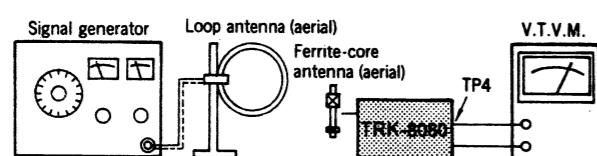

2. Adjustment

1) MW


Item	Signal generator		Dial pointer position	Adjust	Reading	Remarks
	Frequency	Modulation				
1	Covering	515 kHz	400 Hz 30%	Lowest	L155	Max.
2		1650 kHz		Highest	CT155	
3	Repeat 1 and 2.					
4	Tracking	600 kHz	400 Hz 30%	600 kHz	L152	Max.
5		1400 kHz		1400 kHz	CT152	
6	Repeat 4 and 5.					

2) LW


Item	Signal generator		Dial pointer position	Adjust	Reading	Remarks
	Frequency	Modulation				
1	Covering	145 kHz	400 Hz 30%	Lowest	L156	Max.
2		360 kHz		Highest	CT156	
3	Repeat 1 and 2.					
4	Tracking	160 kHz	400 Hz 30%	160 kHz	L153	Max.
5		330 kHz		330 kHz	CT153	
6	Repeat 4 and 5.					

Tape Recorder**Head azimuth adjustment**

- Setting—Playback mode
- Connection

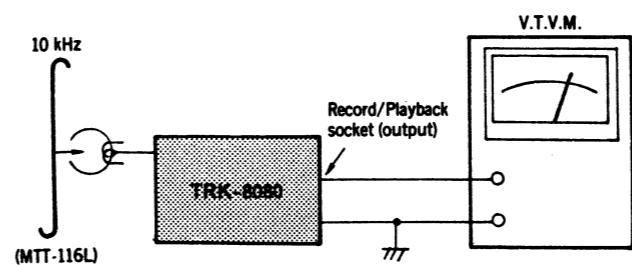**Bias current adjustment**

- Setting—Recording mode
- Connection

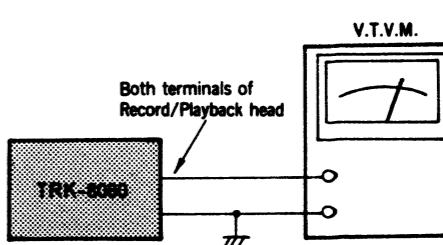



3. Adjustment

Adjust	Reading	Remarks
Screw (Head azimuth adjustment)	Maximum	When the peaks of both channels are different, adjust them to between the peaks.

3. Adjustment

Adjust	Reading	Remarks
RT401R(L)	11V	—

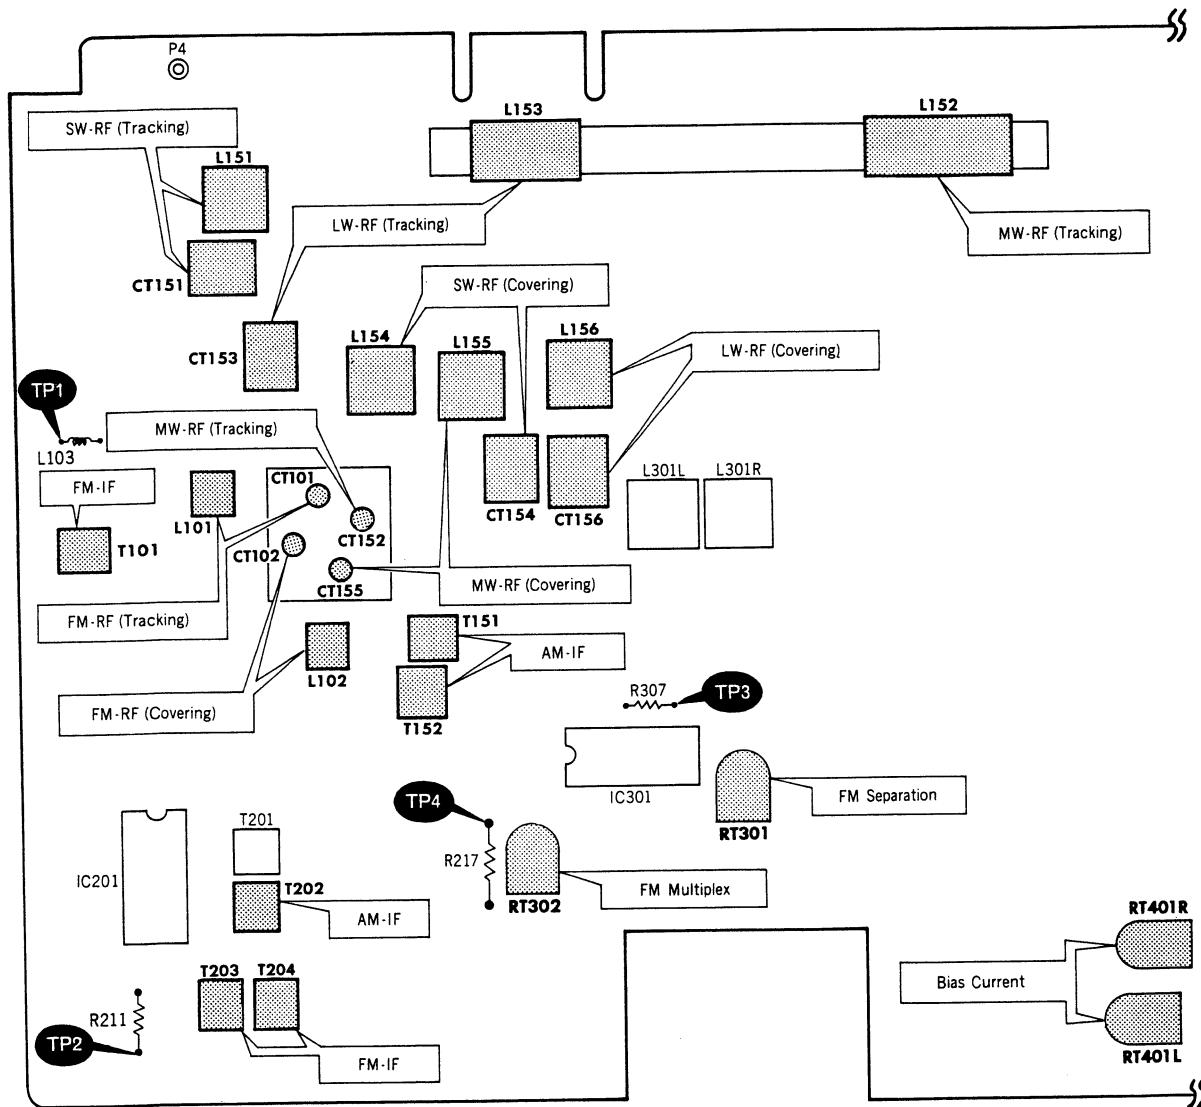

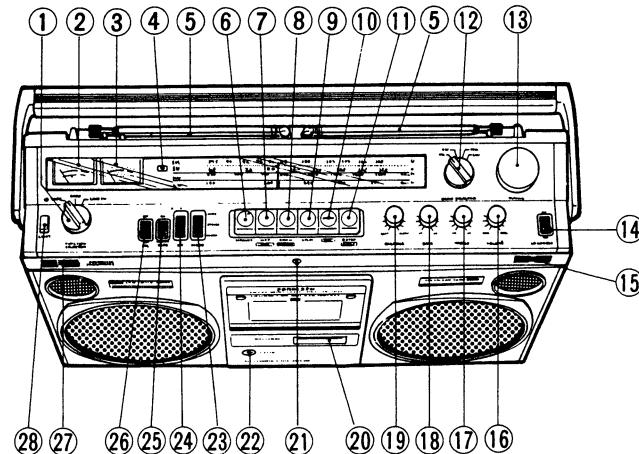Deutsch**Français****Bezeichnung der Bedienungselemente**

- (1) Funktionswähler
- (2) Pegelmesser/Batterieanzeige (links)
- (3) Pegelmesser/Abstimmmanzeige (rechts)
- (4) Stereo-Anzeige (UKW)
- (5) Teleskopantenne
- (6) Pause
- (7) Vorlauf/Cueing
- (8) Rücklauf/Review
- (9) Start
- (10) Aufnahme
- (11) Stop/Auswurftaste
- (12) Empfangsbereichswähler
- (13) Abstimmregler
- (14) Gehörrichtige Lautstärkekontur
- (15) Eingebautes Mikrofon (rechter Kanal)
- (16) Lautstärke
- (17) Höhen
- (18) Tiefen
- (19) Balance
- (20) Bandzählwerk
- (21) Netzstrom-Kontrolllampe
- (22) Kopfhöreranschluss
- (23) Stereo/Mono-Umschalter
- (24) Interferenzschalter
- (25) Bandarten-Umschalter (CrO₂-Normal)
- (26) AFC-Umschalter
- (27) Eingebautes Mikrofon (linker Kanal)
- (28) Skalenbeleuchtungsknopf

Guide des illustrations

- (1) Sélecteur de fonction
- (2) Indicateur de niveau (L) et piles
- (3) Indicateur de niveau (R) et d'accord
- (4) Indicateur FM stéréo
- (5) Antenne télescopique (Aérienne)
- (6) Touche pause
- (7) Bouton d'avance rapide
- (8) Bouton de rembobinage
- (9) Bouton de reproduction
- (10) Bouton d'enregistrement
- (11) Bouton d'arrêt et d'éjection
- (12) Sélecteur de bande
- (13) Bouton de recherche des stations
- (14) Interrupteur physiologique
- (15) Microphone incorporé (gauche)
- (16) Contrôle de volume
- (17) Commande de tonalité aigue
- (18) Commande de tonalité grave
- (19) Commande d'équilibrage
- (20) Compteur de repérage
- (21) Témoin d'alimentation secteur
- (22) Prise de casque d'écoute
- (23) Commutateur de mode
- (24) Commutateur d'antifading
- (25) Sélecteur de cassette
- (26) Commutateur de AFC
- (27) Microphone incorporé (droite)
- (28) Bouton d'éclairage du cadran

Technische Daten**Allgemeines**

Bestückung :

Ic's : 7

Transistoren : 11

Dioden : 21

Kapazitätsdioden : 1

Zener-Diode : 1

Lichtemittierende Dioden : 1

240 Volt 50 Hz Für E (BS)

220 Volt, 50 Hz Für E

Gleichstrom 12 Volt

(IEC R20×8 oder gleichwertig)

16W

272(H)×489(B)×131(T)mm

6.7 kg (mit Batterien)

Leistungsaufnahme :

Abmessungen :

Gewicht :

Caractéristiques techniques**Généralités**

Semiconducteurs :

Cl : 7

Transistor : 11

Diode : 21

Condensateur variable : 1

Diode zener : 1

LED : 1

240V 50 périodes Pour E (BS)

220V, 50 périodes Pour E

Courant continu 12V

(IEC R20 8 él. ou équivalent)

16W

27.2(H)×48.9(L)×13.1(P)cm

6.7kg (avec accumulateurs)

Alimentation :

Consommation :

Dimensions :

Poids :

Deutsch

Lautsprecher-Durchmesser und Impedanz :	16cm 4 ohms×2,5cm 8 ohms×2
Empfangsteil	160mm-Durchmesser 4 Ohm×2. 50mm-Durchmesser 8 Ohm×2
Bauart :	Superheterodyne UKW/KW/MW/LW 4-Band Empfänger
Empfangsbereich :	UKW : 87.5 bis 108 MHz KW : 6.0 bis 18 MHz MW : 530 bis 1605 kHz LW : 150 bis 350 kHz
Empfangsempfindlichkeit :	UKW : 12 dB(pra.) 0 dB(höc.) KW : 25 dB(pra.) 20 dB(höc.) MW : 48 dB(pra.) 36 dB(höc.) LW : 55 dB(pra.) 46 dB(höc.)
Zwischenfrequenz :	UKW : 10.7 MHz KW/MW/LW : 465 kHz
Antenne :	UKW/KW : Teleskopantenne MW/LW : Eingebaute Ferritkernantenne
Tonbandteil	Cassette
Tonband :	Bandlaufgeschwindigkeit equenz : 4.75cm/sec.
Aufnahmesystem und Vormagnetisierungsfr :	Wechselstrom-Vormagnetisierung, 57 kHz
Löschsystem :	Wechselstrom-Löschung
Spursystem :	4-Spur, 2-Kanal
Frequenzumfang :	CrO ₂ : 50 Hz bis 12 kHz Normal : 50 Hz bis 10 kHz
Fremdspannungsabstand :	50 dB
Gleichlaufschwankungen :	0.1%
Übersprechdämpfung :	40 dB
Löschedämpfung :	65 dB
Eingangsempfindlichkeit und Impedanz :	Mikrofon : 1.5mV, 500 Ohm DIN : 30mV, 50 kOhm
Ausgangspegel und Impedanz :	DIN : 0.7V, 10 kOhm

Français

Puissance de sortie :	16cm 4 ohms×2,5cm 8 ohms×2
Section tuner	
Circuit :	4 gammes d'ondes FM/OC/PO/GO à superhétérodynie
Gammes d'ondes :	FM : 87.5 à 108 MHz OC : 6.0 à 18 MHz PO : 530 à 1605 kHz GO : 150 à 350 kHz
Sensibilité :	FM : 12 dB(pra.) 0 dB(max.) OC : 25 dB(pra.) 20 dB(max.) OM : 48 dB(pra.) 36 dB(max.) GO : 55 dB(pra.) 46 dB(max.)
Fréquence intermédiaire :	FM : 10.7 MHz MA : 465 kHz
Conducteur antenne :	FM/OC : Antenne télescopique PO/GO : Antenne ferrite incorporée
Section platine d'enregistrement	
Bandé magnétique :	Bandé en cassette
Vitesse de défilement :	4.75cm/sec.
Système d'enregistrement et fréquence de polarisation :	Polarisation C.A. 57 kHz
Effacement :	Effacement C.A.
Disposition des pistes :	4 pistes, 2 canaux
Réponse en fréquence :	CrO ₂ : 50 Hz à 12 kHz Normal : 50 Hz à 10 kHz
S/B (Rapport signal/bruit) :	50 dB
Pleurage et scintillement :	0.1%
Interférences :	40 dB
Rapport d'effacement :	65 dB
Sensibilité d'entrée et impédance :	Microphones : 1.5mV, 500 ohms Enregistrement/Reproduction : 30mV, 50 kohms
Niveau de sortie et impédance :	Enregistrement/Reproduction : 0.7V 10 kohms

Sicherheitsmaßnahmen

Bei der Wartung sind die folgenden Sicherheitsmaßnahmen zu beachten:

1. Da viele Einzelteile in diesem Gerät auch Sicherheitsfunktionen ausüben, dürfen nur Original-HITACHI-Ersatzteile verwendet werden. Besonders die kritischen Teile im Netzteil dürfen nicht durch andere Fabrikate ersetzt werden.
Die kritischen Teile sind im Schaltplan und in den Zeichnungen der Platinen mit dem Symbol  gekennzeichnet.
2. Vor der Auslieferung eines reparierten Gerätes an den Kunden, muß der Wartungstechniker das Gerät einer gründlichen Prüfung unterziehen, damit sicher gestellt wird, daß absolut sicherer Betrieb ohne jegliche elektrische Schläge gewährleistet werden kann.

Précautions de sécurité


Les précautions suivantes doivent être prises au cours des réparations.

1. Etant donné que de nombreux organes de cet appareil possèdent des caractéristiques de sécurité, utiliser toujours des pièces de rechange Hitachi d'origine. Notamment, les pièces délicates du circuit d'alimentation ne doivent en aucun cas être remplacées par des pièces de marque différente. Les pièces délicates sont identifiées par le symbole " sur le schéma de montage et le schéma de plaque de câblage.
2. Avant de réexpédier l'appareil réparé au client, le technicien réparateur doit procéder à un essai de fonctionnement complet pour être sûr que l'appareil fonctionne normalement sans présenter de risque d'électrocution.


Deutsch

Ausbauanweisung

1. Ausbau des hinteren Gehäuses

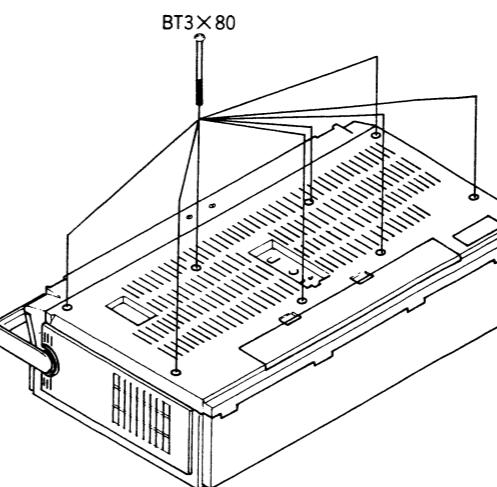


2. Ausbau des Cassettendeckels

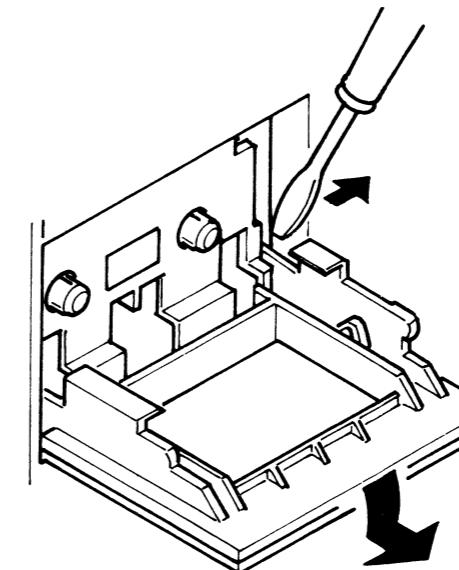

3. Ausbau der Haupt-Platine


3-1.

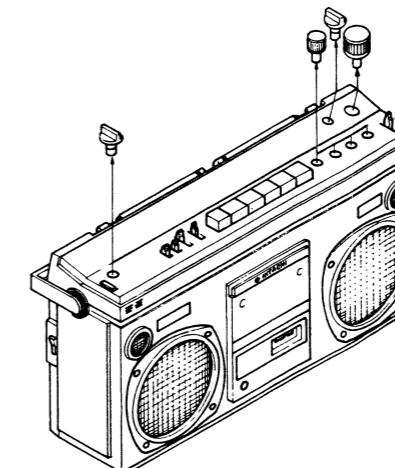


Français

Démontage

1. Dépose de coffret

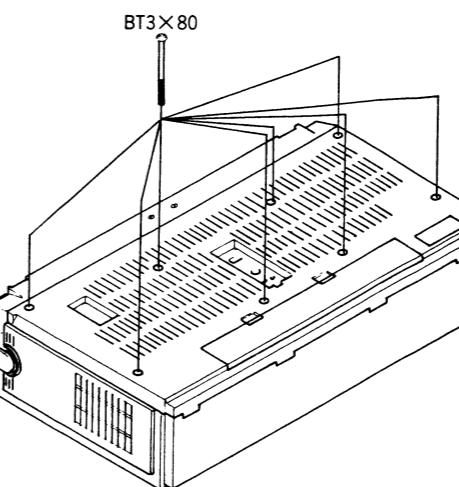

2. Dépose de volet de cassette

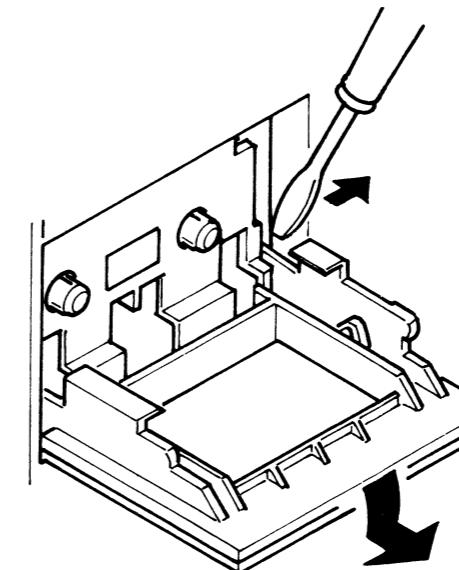

3. Dépose de plaque de circuit imprimé principal

3-1.


Deutsch

Français


Deutsch

Français

3-2.

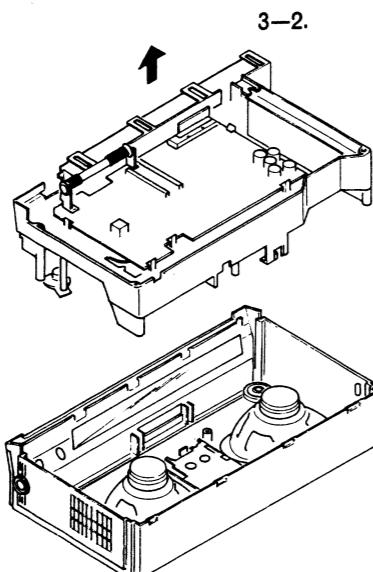


3-3.

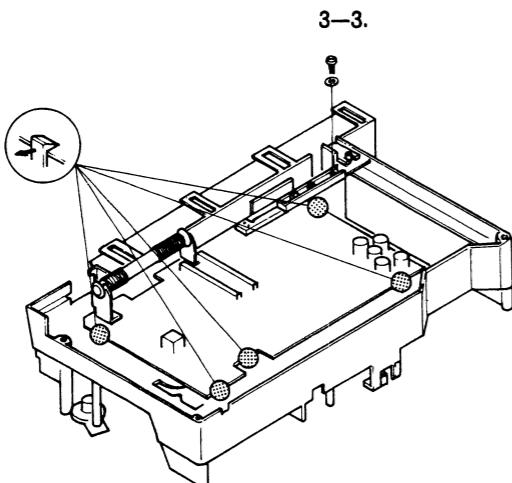


4. Ausbau der Lautstärkeregler-Platine

4. Dépose de plaquette de circuit imprimé de volume

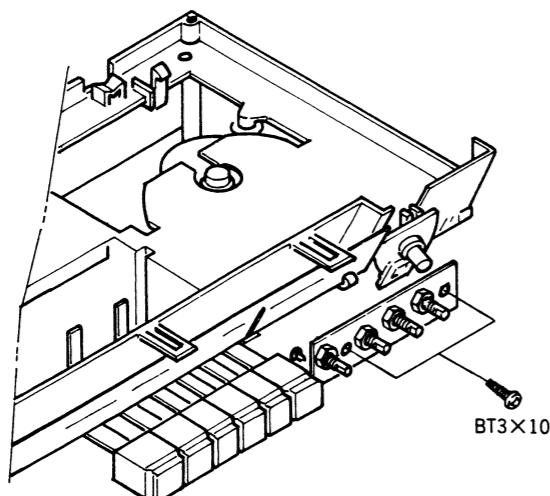


5. Ausbau des Chassis

5-1.

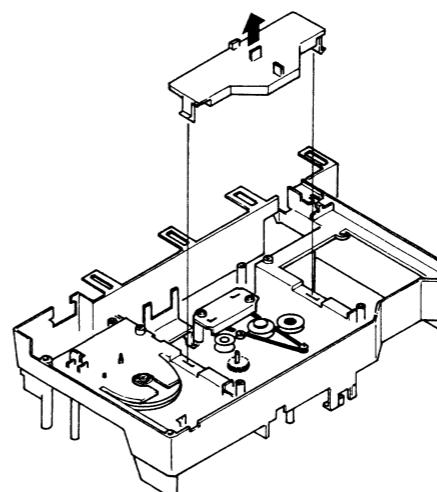

5-2.

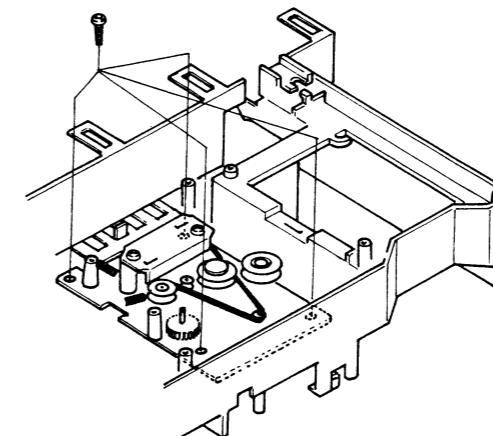

Schmierung

Rotationsteile mit einem oder zwei Tropfen Maschinenöl und Gleitteile mit Schmierfett schmieren.

Die unten gezeigten Teile alle 1.000 Betriebsstunden oder einmal jährlich schmieren, wenn unter normalen Bedingungen verwendet.

Niemals zu viel Öl auftragen, da es durch verschüttetes Öl zu Schlupf an den Drehteilen kommen kann.

Appliquer une ou deux gouttes d'huile de machine au niveau des points de graissage ou mettre de la graisse à l'endroit coulissant.

Graisser les pièces citées plus loin une fois toutes les 1000 heures de fonctionnement ou une fois par an sous des conditions normales de fonctionnement.

Eviter de huiler excessivement car la rotation peut devenir irrégulière à la suite d'éclaboussures d'huile.


	Schmierpunkte Point de graissage	Öl oder Fett Huile ou graisse
Tonbandgerät Magnétophone	Motorwellenlager Palier d'arbre moteur	Öl Huile
	Tonwellenlager Palier d'axe de cabestan	Öl Huile
	Andruckrollen-Wellenlager Palier d'axe de galet-presseur	Öl Huile

Deutsch

Français



Durchsicht**Vérification**

Mode	Item	Druck oder Drehmoment Pression ou Couple
Wiedergabe Reproduction	Druck der Andruckrolle Pression du galet-presseur	350~500g
	Druck der Aufwickelrolle Pression de galet de rembobinage	130~250g
	Aufwickelmoment Couple de rembobinage	35~60g·cm
	Bremsmoment der Abwickelpule Tension arrière de bobine de débobinage	1.5~3.5g·cm
Rücklauf Réenroulement	Rücklaufmoment Couple de rembobinage	60~90g·cm
	Bremsmoment der Aufwickelpule Tension arrière de bobine enrouleuse	Weniger als Moins de 6g·cm
Vorlauf Avance rapide	Schn. Vorlaufmoment Couple d'avance rapide	65~90g·cm

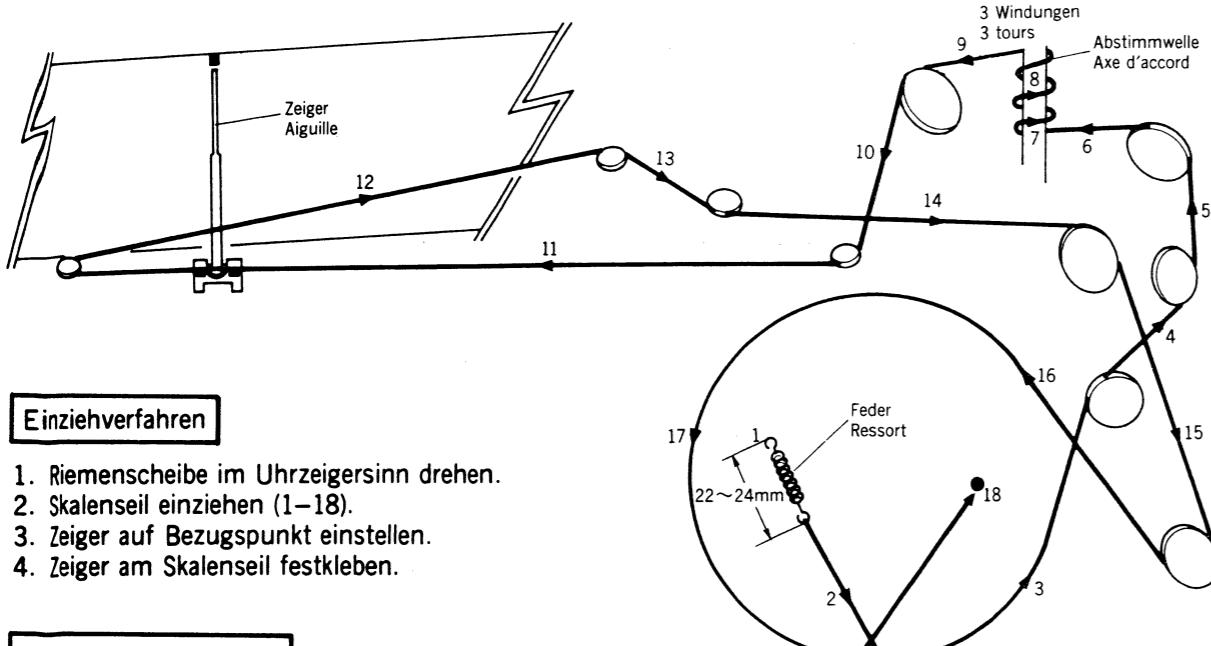Einziehen des Skalenseiles**Circuit du corde de cadran d'accord**

Deutsch

Français

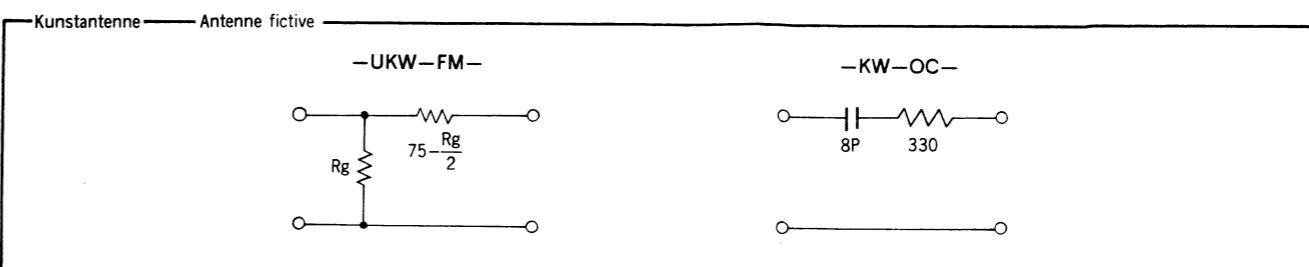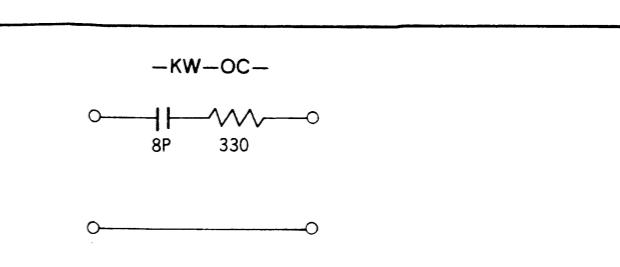Abgleich**Tuner****UKW-ZF-Abgleich****1. Anschluß****Réglage****Tuner****Réglage FI FM****1. Connexion****2. Einstellung****2. Réglage**

Geneskop	Position der Anzeigenadel	Einstellpunkt	Anzeige	Bemerkung
Oscilloscope	Position de l'indicateur	Régler	Lecture	Remarques
10,7 MHz	Höchstwert Au plus haut	T204	—	T204 bis zum Anschlag entgegen dem Uhrzeigersinn drehen. Tourner T204 complètement à gauche.
		T101, T203	Max. fc	1) fc : angegebene Mittenfrequenz des Keramik-filters. 2) Pegel des Geneskops reduzieren, um eine Wellenform zu erhalten.
	T204		fc	1) fc : Fréquence centrale spécifiée du filtre céramique. 2) Réduire le niveau de l'oscilloscope pour que la forme d'onde soit unique.
				T204 so einstellen, daß der Ausgang einer S-Kurve für symmetrische Sinuswellen ähnlich ist. Adjuster T204 de telle sorte que la ligne droite de la courbe S soit obtenue.
	T203			T203 so einstellen, daß der Mittelteil der S-Kurve einer Geraden entspricht. Ajuster T203 de telle sorte que la ligne droite de la courbe S soit obtenue.

Deutsch


Français

Deutsch

Français

UKW-HF-Abgleich (Abstimmung und Nachführung)

1. Anschluß

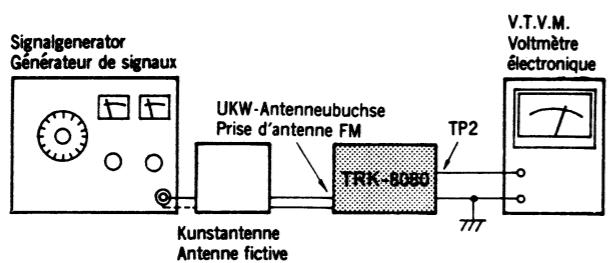


2. Einstellung

2. Réglage

Benennung Item	Signalgenerator		Position der Anzeigenadel	Einstellpunkt	Anzeige	Bemerkung
	Frequenz	Modulation				
	Générateur de signaux	Fréquence				
1	Abstimmung Zone couverte	87 MHz Für Deutschland : 87.5 MHz Pour Allemagne : 109 MHz Für Deutschland : 108 MHz	400 Hz 30%	Nieder Au plus bas	L102	Max.
2				Hoch Au plus haut	CT102	
3	Schritte 1 und 2 wiederholen. Répéter 1 et 2.					—
4	Nachführung Poursuite	90 MHz	400 Hz 30%	90 MHz	L101	Max.
5		106 MHz		106 MHz	CT101	
6	Schritte 4 und 5 wiederholen. Répéter 4 et 5.					

UKW-Multiplex-Abgleich

1. Anschluß

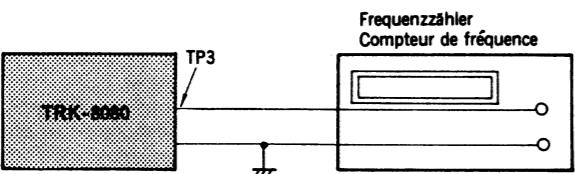


2. Einstellung

2. Réglage

Einstellpunkt	Anzeige	Bemerkung
Réglage	Lecture	Remarques
RT302	19 kHz ±100 Hz	—

UKW-Trennschärfen-Abgleich

1. Anschluß

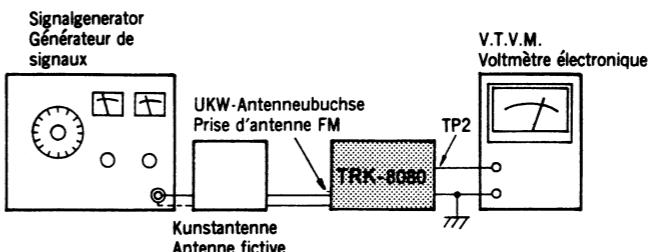


2. Einstellung

2. Réglage

Signalgenerator		Position der Anzeigenadel	Einstellpunkt	Anzeige	Bemerkung
Frequenz	Modulation				
Générateur de signaux	Fréquence				
98 MHz	NF (400 Hz) : 40 kHz Hub, Pilotton (19 kHz) : 6 kHz Hub	Position de l'indicateur	Régler	Lecture	1) Nach dem Abgleich des rechten Kanals und des Pilottons, den Ausgang so abgleichen, daß der linke Kanal ein Minimum wird. 2) RT301 so abgleichen, daß der Über- sprechpegel des linken Signals gleich dem des rechten Signals ist.
98 MHz	Sonore (400 Hz) : Devia. 40 kHz Pilotte (19 kHz) : Devia. 6 kHz	RT301	Min.		1) Après avoir obtenu le signal du canal R et la fréquence pilote, ajuster de telle sorte que la sortie du canal L soit au minimum. 2) Optimiser RT301 de telle sorte que le niveau de fuites du signal de canal L soit égal à celui du canal R.

AM-ZF-Abgleich

1. Anschluß

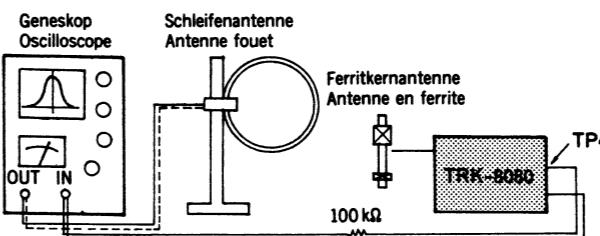

Réglage FI MA

1. Connexion

Deutsch

Français

2. Einstellung

2. Réglage


Geneskop		Position der Anzeigenadel	Einstellpunkt	Anzeige	Bemerkung
Frequenz	Modulation				
Oscilloscope		Position de l'indicateur	Régler	Lecture	Remarques
Fréquence	Modulation				
465 kHz	—	Hoch Au plus haut	T151, T152 T202	Max.	Den Empfangsbereichwähler auf "MW" stellen. Placer le sélecteur de bande sur la position "MW".

KW-HF-Abgleich (Abstimmung und Nachführung)

1. Anschluß

Réglage haute fréquence OC (zone couverte et poursuite)

1. Connexion

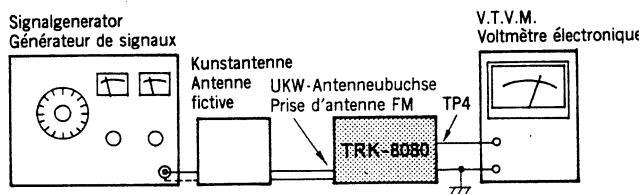

2. Einstellung

2. Réglage


Benennung Item		Signalgenerator		Position der Anzeigenadel	Einstellpunkt	Anzeige	Bemerkung		
		Frequenz	Modulation						
Générateur de signaux		Position de l'indicateur	Régler	Lecture	Remarques				
Fréquence	Modulation								
1	Abstimmung Zone couverte	5,8 MHz	400 Hz 30%	Nieder Au plus bas	L154	Max.	—		
2		18,5 MHz		Hoch Au plus haut	CT154				
3	Schritte 1 und 2 wiederholen. Répéter 1 et 2.						—		
4	Nachführung Poursuite	6,5 MHz	400 Hz 30%	6,5 MHz	L151	Max.			
5		16 MHz		16 MHz	CT151				
6	Schritte 4 und 5 wiederholen. Répéter 4 et 5.								

MW/LW-HF-Abgleich (Abstimmung und Nachführung)

1. Anschluß

Réglage haute fréquence PO/GO (zone couverte et poursuite)

1. Connexion

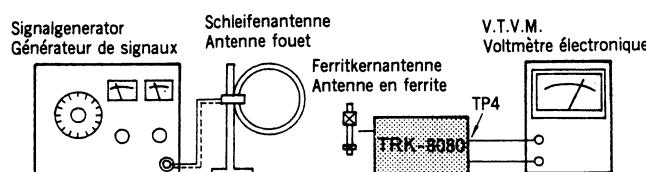

Deutsch

Français

2. Einstellung

1) MW

2. Réglage

1) PO

Benennung Item		Signalgenerator		Position der Anzeigenadel	Einstellpunkt	Anzeige	Bemerkung	
		Frequenz	Modulation					
		Générateur de signaux						
1	Abstimmung Zone couverte	515 kHz	400 Hz 30%	Nieder Au plus bas	L155	Max.	—	
2		1650 kHz		Hoch Au plus haut	CT155			
3	Schritte 1 und 2 wiederholen. Répéter 1 et 2.							
4	Nachführung Poursuite	600 kHz	400 Hz 30%	600 kHz	L152	Max.		
5		1400 kHz		1400 kHz	CT152			
6	Schritte 4 und 5 wiederholen. Répéter 4 et 5.							


2) LW

2) GO

Benennung Item		Signalgenerator		Position der Anzeigenadel	Einstellpunkt	Anzeige	Bemerkung	
		Frequenz	Modulation					
		Générateur de signaux						
1	Abstimmung Zone couverte	145 kHz	400 Hz 30%	Nieder Au plus bas	L156	Max.	—	
		360 kHz		Hoch Au plus haut	CT156			
3	Schritte 1 und 2 wiederholen. Répéter 1 et 2.							
4	Nachführung Poursuite	160 kHz	400 Hz 30%	160 kHz	L153	Max.		
5		330 kHz		330 kHz	CT153			
6	Schritte 4 und 5 wiederholen. Répéter 4 et 5.							


Deutsch

Français

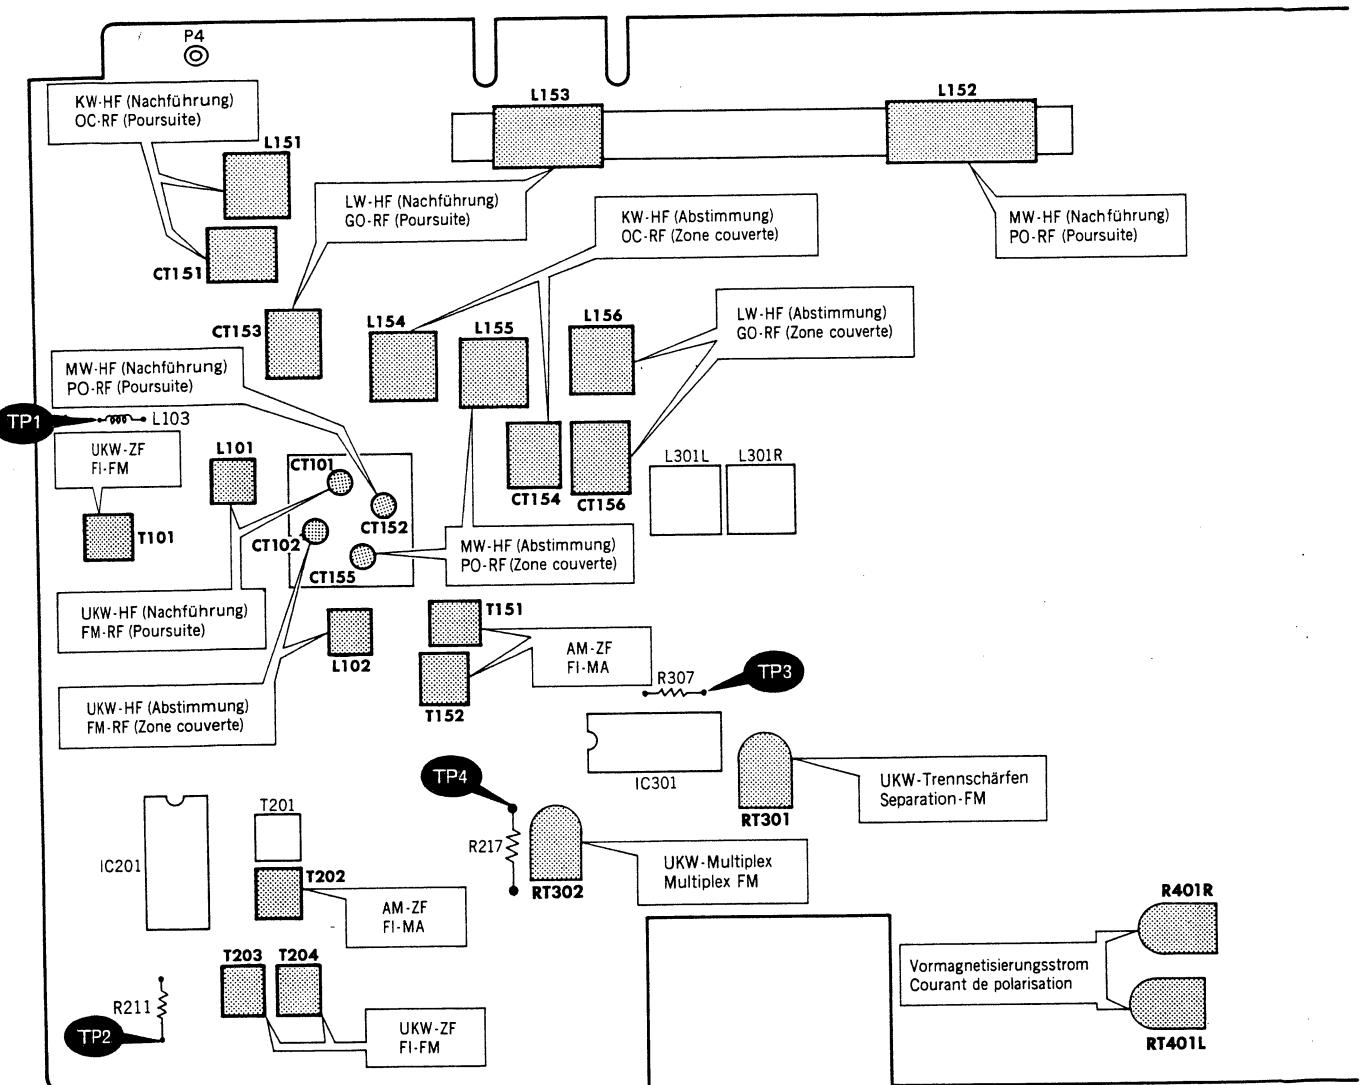

Tonbandgerät**Azimutjustierung**

1. Betriebsart—Wiedergabefunktion
2. Anschluß

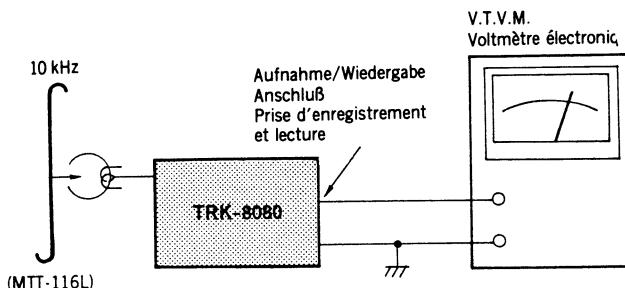**3. Einstellung**


Einstellung	Anzeige	Bemerkung
Schraube	Maximum	Wenn die Pegelspitzen zwischen den beiden Kanälen unterschiedlich sind, die Spitzen abgleichen.

3. Réglage

Réglage	Lecture	Remarques
Vis	Maximum	Quand les crêtes des deux canaux sont différentes, ajuster entre les crêtes.

Vormagnetisierungsstrom-Einstellung

1. Betriebsart—Aufnahmefunktion
Bandartenwähler (S5—1)—Nor.
2. Anschluß

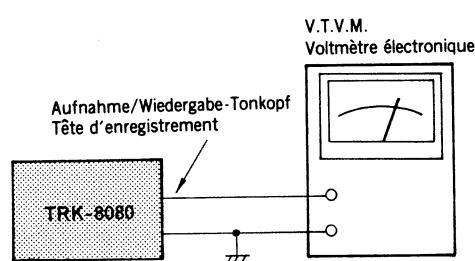**3. Einstellung**

Einstellung	Anzeige	Bemerkung
RT401R(L)	11V	—

3. Réglage


Réglage	Lecture	Remarques
RT401R(L)	11V	—

SCHEMATIC DIAGRAM

Stromlaufplan

Schéma de montag

D102	D104	Q101	D101	Q103	Q102	D103	Q201	I2C01	D203	D204	D205	D206	D201	D202
IS2790	IS2473	2SCI674L	IS2473HC	2SCI675L	2SCI674L	IS2473HC	2SCI675L	AN-253	IN60	IN60	IN60	IN60	IN 60P	IN60P
FM A.F.C.	OVERLOAD	FM RF AMP.	LIMIT.	FM OSC.	FM COMV.	LIMIT.	FM IF AMP.	FM/AM IF AMP.	FM TUNING	AM DET,	FM TUNING	FM TUNING	FM DISCR.	FM DISCR.
								METER DRIVE	METER DRIVE	METER DRIVE	METER DRIVE			

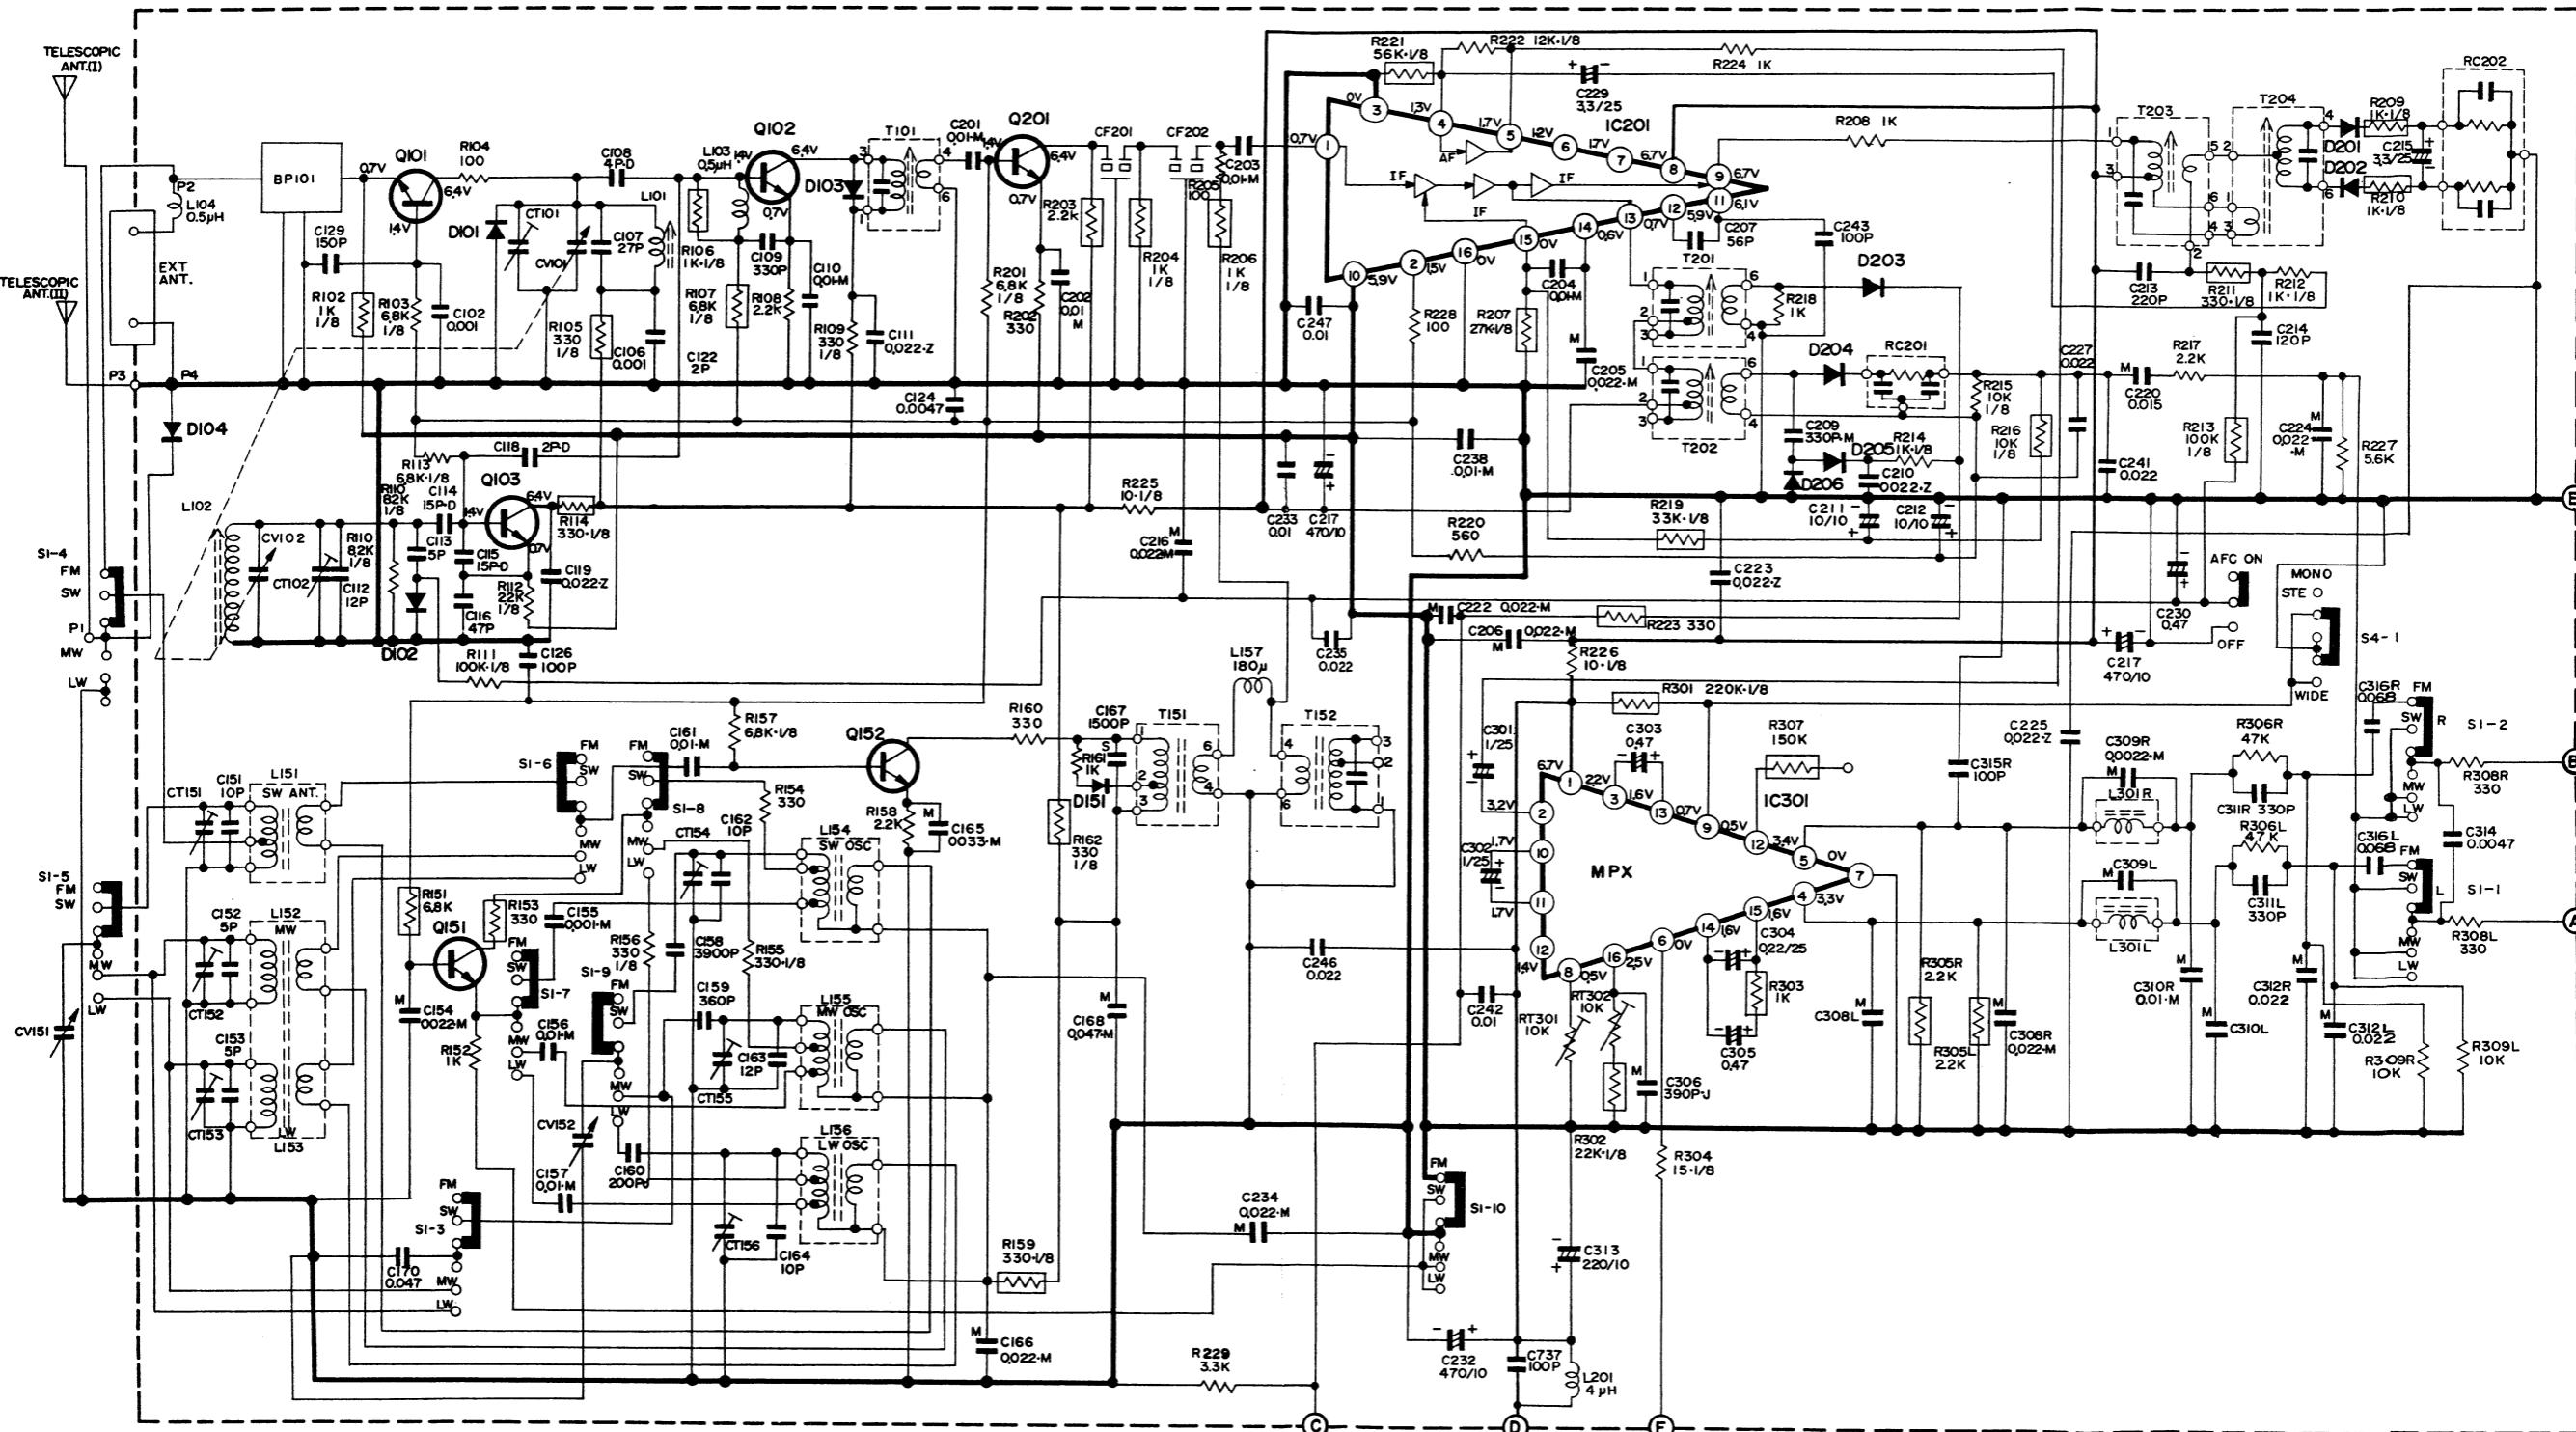

Q101
2SCI674
AM OSC.

Q152
2SCI675L
AM COMV


D151
IN34A
AM OSC

IC30
AN-36
MRY

SCHEMATIC DIAGRAM

Stromlaufplan

Schéma de montage

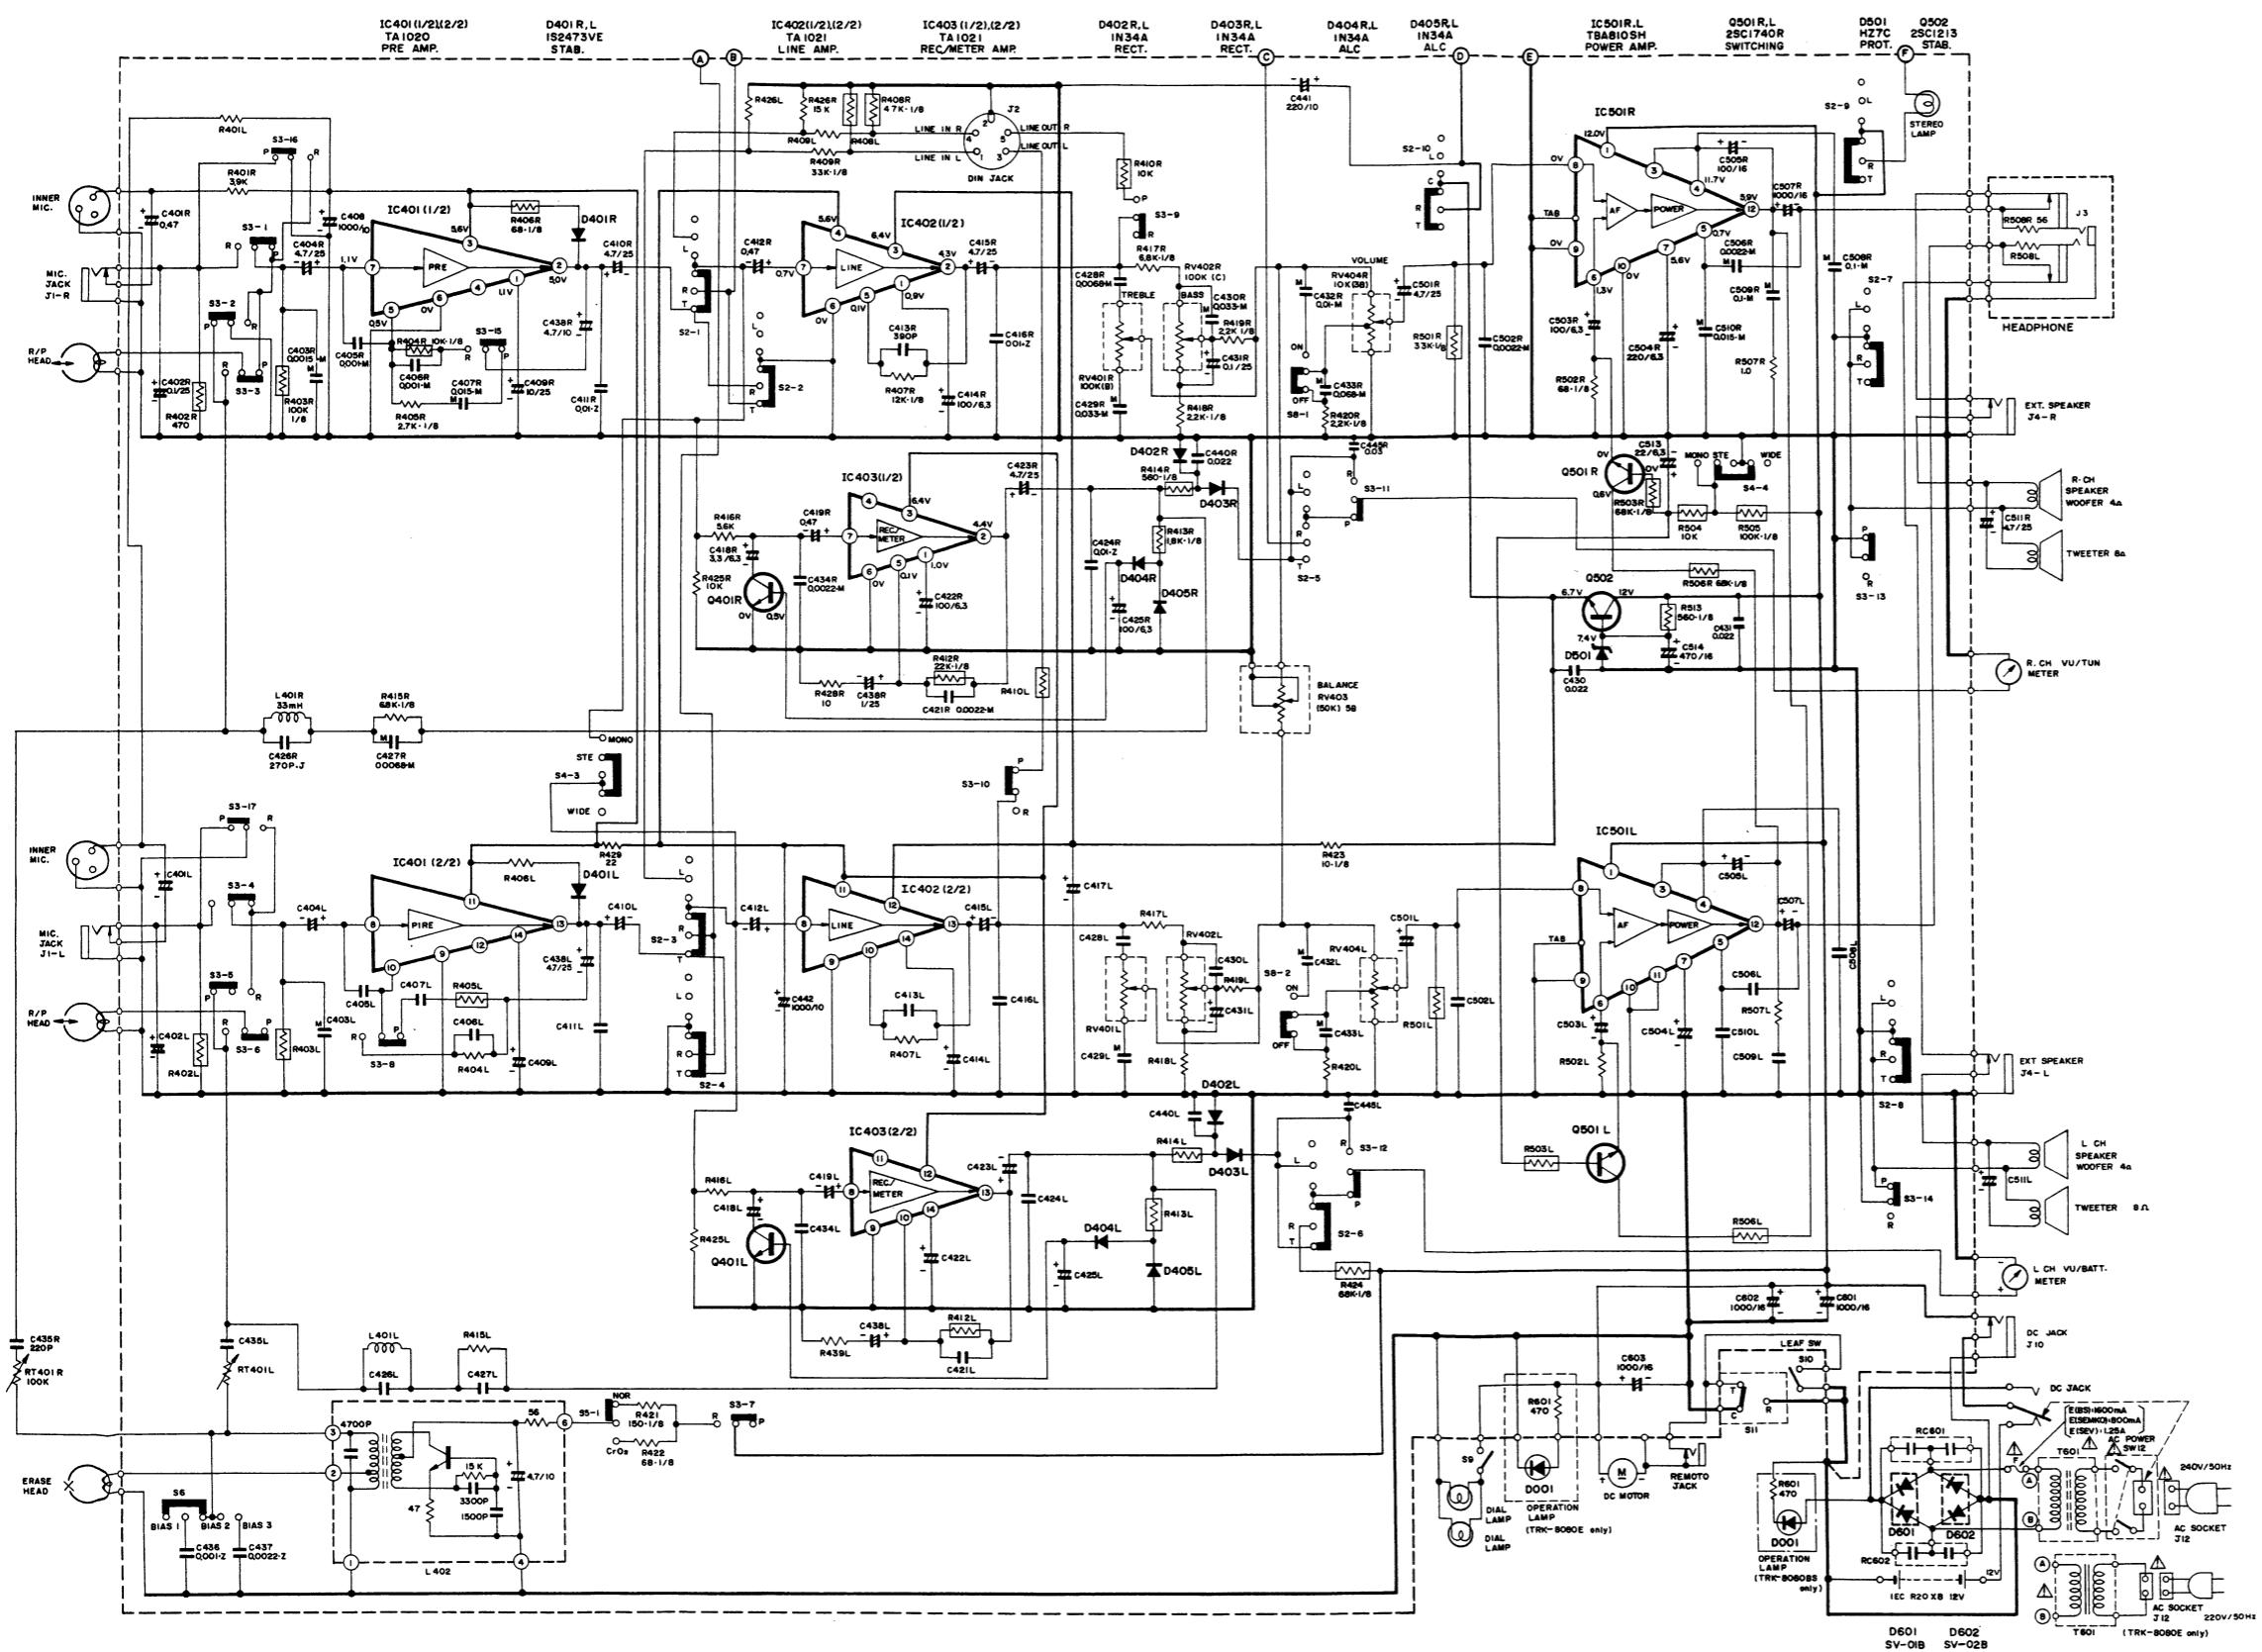

Note

- Voltage measured at base of chassis with minimum volume control and no signal.
Die Spannung wird am Chassiseingang bei minimalem Lautstärke und ohne Ansgangssignal gemessen.
Tension mesurée à la base du châssis avec un réglage minimum de la commande de volume et absence de signal.
- Nomenclature of Resistors and Capacitors:
Benennung der Widerstände und Kondensatoren.
Nomenclature de résistances et de condensateurs.

Circuit No. Schaltkreis-Nr No de circuit	
Value Widerstand Valeur	No indicated Keine Bezeichnung Ω (Ohm) No indiquée M : 1000 Ω
Tolerance Toleranz Tolérance	No indicated Keine Bezeichnung $\pm 5\%$ No indiquée K : $\pm 10\%$ M : $\pm 20\%$
Wattage Watt Puissance	No indicated Keine Bezeichnung 14W No indiquée
Sort Bauart Type	No indicated Carbon film Keine Bezeichnung Kohlefilm No indicated Film de carbon RC : Composition Komposition Composition RW : Wire wound Dräht Bobinéen film RS : Oxide metal film Metallocid Oxyde métallique RN : Fixed metal film Metalfest Métallique fixe

Circuit No. Schaltkreis-Nr No de circuit	
Value Widerstand Valeur	No indicated Keine Bezeichnung μF No indiquée P : Pf
Tolerance Toleranz Tolérance	No indicated Keine Bezeichnung $\pm 10\%$ No indiquée J : $\pm 5\%$ M : $\pm 20\%$ Z : $\pm 80\% - 20\%$ D : $\pm 0.5\text{pF}$ C : $\pm 0.25\text{pF}$
Sort Bauart Type	Ceramic Keramisch Céramique
	Electrolytic Elektrolytisch Electrolytique
	Mylar Mylar Mylar
	Polyester Polyester Polyester
	Styrol Styrol Styrol
Voltage Spannung Tension	No indicated Keine Bezeichnung 50V No indiquée

- Be sure to make your order of resistors and capacitors with value, voltage, tolerance and sort.
Bei Bestellung von Widerständen und Kondensatoren müssen Widerstand bzw. Kapazität, Spannung, Toleranz und Bauart angegeben werden.
Prendre soin d'effectuer vos commandes les résistances et condensateurs en précisant valeur, tension, tolérance et type.
- When replacing capacitors marked with \ast , use specified ones stated on parts list since required temperature characteristics.
Wenn mit \ast bezeichnete Kondensatoren auszuwechseln sind müssen die vorgeschriebenen Kondensatoren verwendet werden, da diese unterschiedliche Temperaturcharakteristik haben.
Lorsque les condensateurs portant le repère \ast , utiliser ceux qui sont précisés dans la liste de pièces détachées étant donné leurs caractéristiques de température.

CIRCUIT BOARD DIAGRAM


Printplattenansicht

Schéma de plaque de câblage

: GROUND

: +B, SIGNAL

: COMPONENT SIDE PATTERN

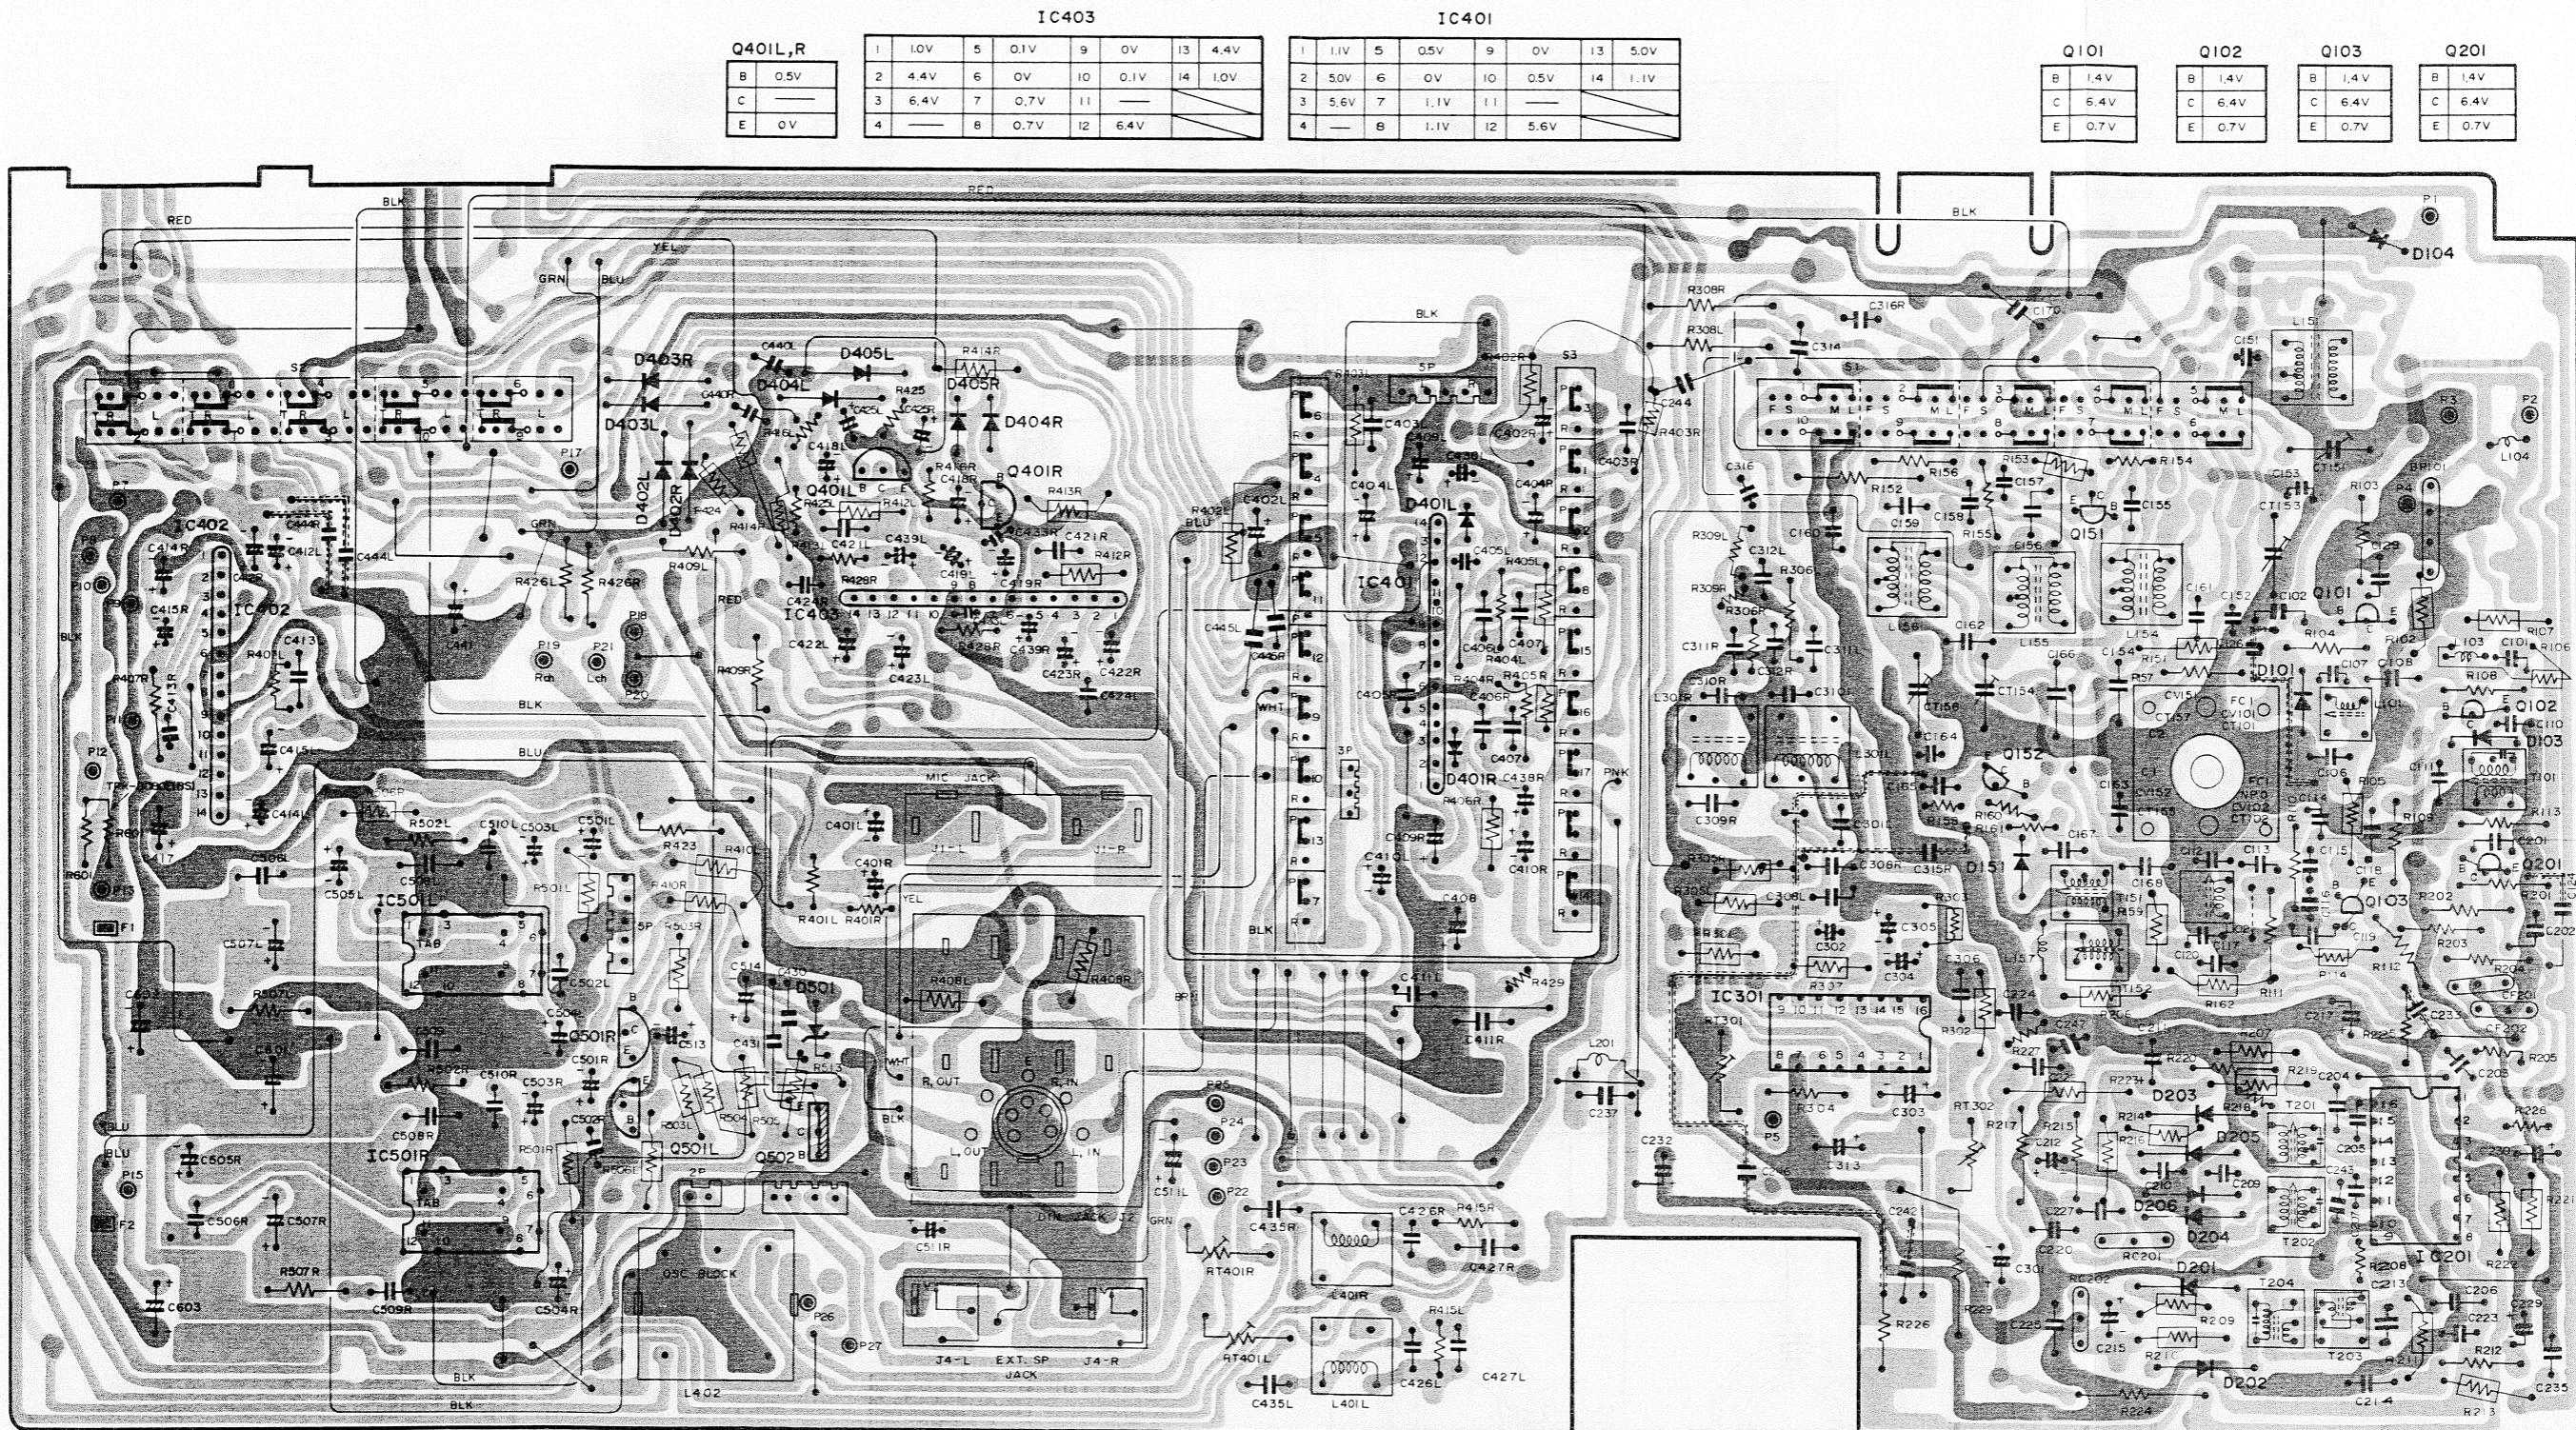

IC402

1	0.9V	5	0.1V	9	0V	13	4.3V
2	4.3V	6	0V	10	0.1V	14	0.9V
3	6.4V	7	0.7V	11	5.6V		
4	5.6V	8	0.7V	12	6.4V		

IC501L,R

1	12.0V	5	0.7V	9	0V
2	—	6	1.3V	10	0V
3	—	7	5.6V	11	—
4	11.7V	8	0V	12	5.9V

Q501L,R

B	0V
C	0.6V
E	6.7V

Q502

B	7.4V
C	12V
E	6.7V

IC301

1	6.7V	5	3.4V	9	0.9V	13	1.6V
2	3.2V	6	0V	10	1.7V	14	1.6V
3	2.2V	7	0V	11	1.7V	15	1.6V
4	3.3V	8	0.5V	12	0.5V	16	2.5V

IC201

1	0.7V	5	1.7V	9	6.7V	13	0.7V
2	1.5V	6	1.2V	10	5.9V	14	0.6V
3	0V	7	1.7V	11	6.1V	15	0V
4	1.3V	8	6.7V	12	5.9V	16	0V

WIRING DIAGRAM


Schaltschema

Schéma de câblage

: GROUND

: +B, SIGNAL

: COMPONENT SIDE PATTERN

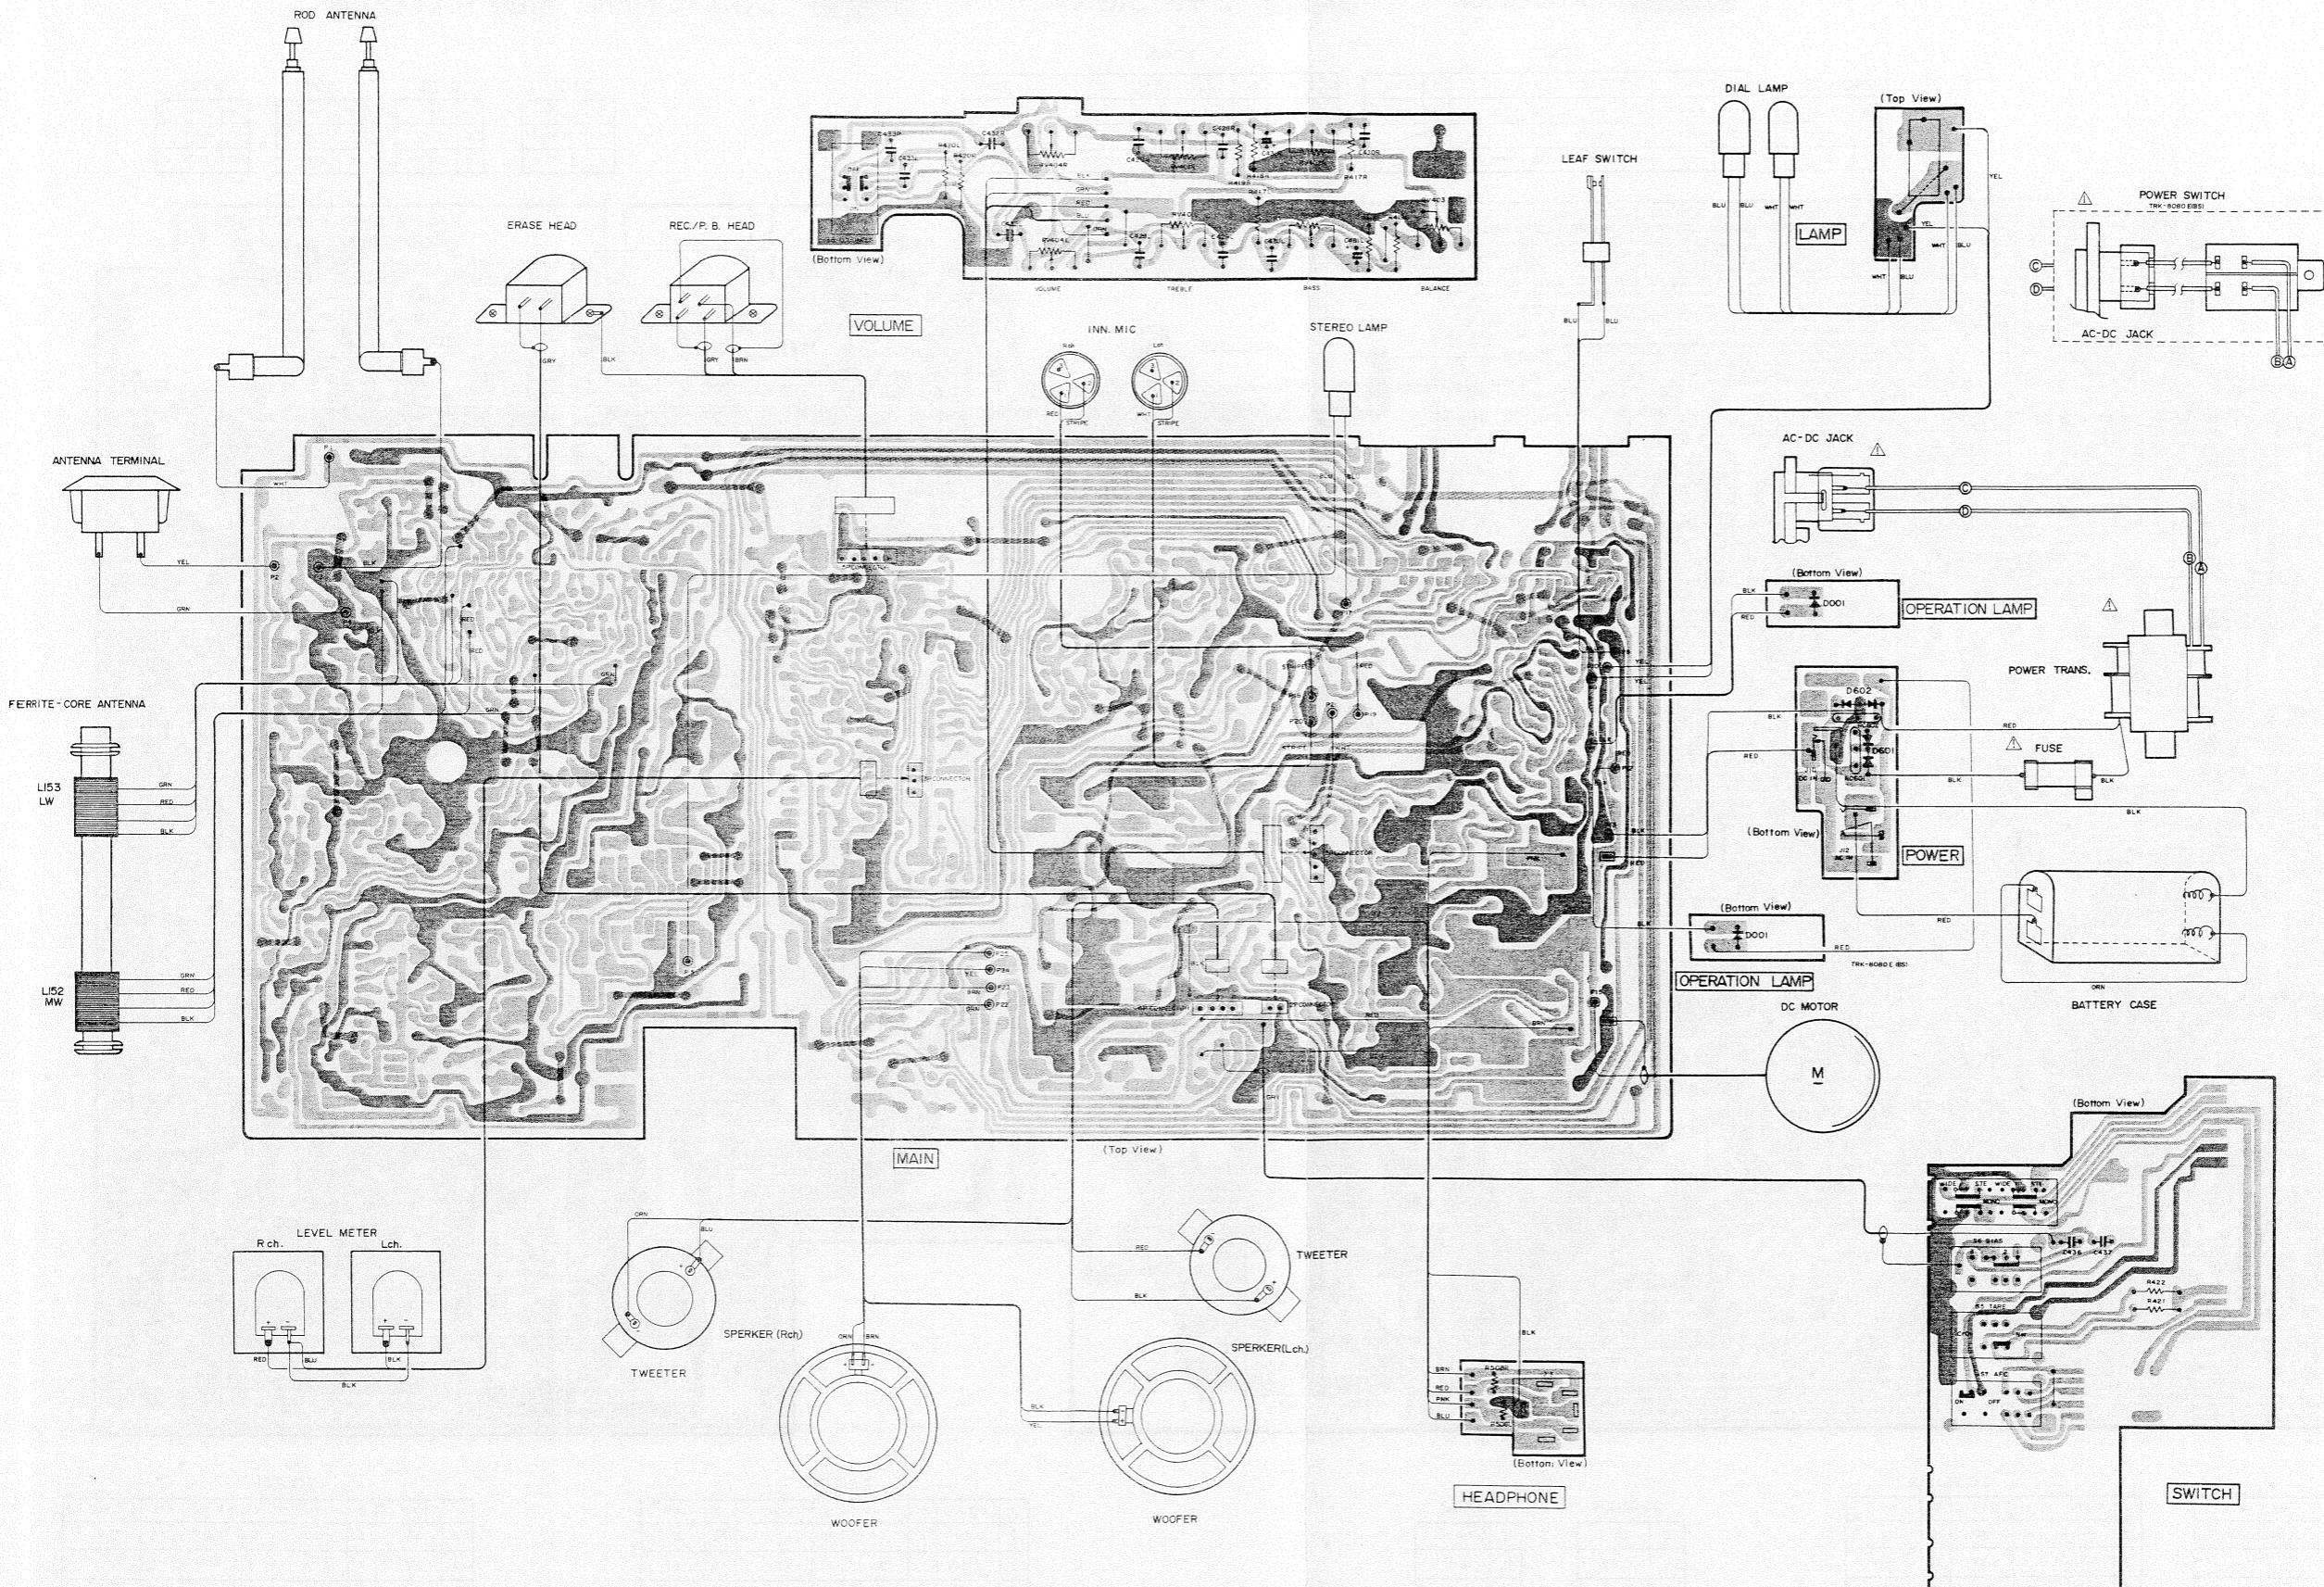


REPLACEMENT PARTS LIST

Ersatzteilliste

Liste de pièces de rechange

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION			
CAPACITORS								
CT151	5058191	TRIMMER 10PF	Q101	5321271	TRANSISTOR SILICON 2SC1674L 600MHZ 250MW			
CT153	5058191	TRIMMER 10PF	Q102	5321281	TRANSISTOR SILICON 2SC1675-L 230MHZ 200MW			
CT154	5058191	TRIMMER 10PF	Q103	5321281	TRANSISTOR SILICON 2SC1675-L 230MHZ 200MW			
CT156	5058102	VARIABLE	Q151	5321271	TRANSISTOR SILICON 2SC1674L 600MHZ 250MW			
C107	0248708	CERAMIC DISC. 22PF+-10%	Q152	5321281	TRANSISTOR SILICON 2SC1675-L 230MHZ 200MW			
C112	0248374	CERAMIC DISC. 15PF+-10%	Q201	5321281	TRANSISTOR SILICON 2SC1675-L 230MHZ 200MW			
C113	0246425	CERAMIC DISC. 5P-0	Q401LR	5321291	TRANSISTOR 2SC1740R			
C114	0246474	CERAMIC DISC.	Q501LR	5321293	TRANSISTOR 2SC1740LN-R			
C115	0246474	CERAMIC DISC.	Q502	5320613	TRANSISTOR SILICON 2SC1213C 80MHZ 400MW			
C116	0246474	CERAMIC DISC.						
PVC	5052191	PLASTIC FILM VARIABLE	TRANSFORMERS					
RESISTORS								
RC201	0186001	CR PACK 1KOHM 10% 0.01MF+80%-20% X 2	T101	5140071	FM IFT			
RC202	0186357	CR PACK	T151	5130123	AM IFT			
RC601	0186451	CR PACK	T152	5130121	AM IFT			
RC602	0186451	CR PACK	T201	5140072	FM IFT			
RT301	0151808	SEMI VARIABLE 10K OHM RS88	T202	5130122	AM IFT			
RT302	0151808	SEMI VARIABLE 10K OHM RS88	T203	5148111	FM DISCRIMINATOR			
RT401LR	0151818	VARIABLE 100KOHM	T204	5148112	FM DISCRIMINATOR			
RV401LR	5000491	VARIABLE 100KOHM(B)	△T601	5211736	POWER (BS)			
RV402LR	5000492	VARIABLE 100KOHM(C)	△T601	5212181	POWER (E)			
RV403	5000501	VARIABLE 50KOHM(B)						
RV404LR	5000493	VARIABLE 10KOHM(B)	COILS					
SEMI-CONDUCTORS								
D101	5330572	DIODE SILICON 152473HC 100MHZ 250MW 10NS	L101	5126482	FM RF			
D102	5330661	DIODE SILICON LS2790 200MHZ 80MW	L102	5126362	FM-OSC.			
D103	5330572	DIODE SILICON 152473HC 100MHZ 250MW 10NS	L103	5150791	CHOKE			
D151	5330572	DIODE SILICON 152473HC 100MHZ 250MW 10NS	L104	5150791	CHOKE			
D201-206	5330732	DIODE GERMANIUM 1N60P 80MHZ 50MW	L151	5123493	SWITCH ANTENNA			
D401LR	5330571	DIODE IS2473VE	L152	5113271	FERRITE ANTENNA			
D402LR	5330721	DIODE GERMANIUM 1N34A 10MHZ 50MW	L153	5113271	FERRITE ANTENNA			
D403LR	5330721	DIODE GERMANIUM 1N34A 10MHZ 50MW	L154	5123494	SW OSC.			
D404L	5330721	DIODE GERMANIUM 1N34A 10MHZ 50MW	L155	5120319	OSC.			
D404R	0575001	DIODE GERMANIUM 1N34A 10MHZ 50MW 140NS	L156	5120465	LW OSC.			
D405L	5330721	DIODE GERMANIUM 1N34A 10MHZ 50MW	L157	5152091	CHOKE 180MICRO H			
D405R	0575001	DIODE GERMANIUM 1N34A 10MHZ 50MW 140NS	L201	5152125	CHOKE 47MICRO H			
D501	5330313	DIODE SILICON HZ7C 1.0MHZ 400MW 200MICROS	L301LR	5120304	TRAP			
D601	5330373	DIODE SV-01B	L401LR	5120304	TRAP			
D602	5330374	DIODE SV-02B	L402	5260661	OSC. BLOCK			
D603	5380101	RADIATION DIODE SLP-24B						
IC201	5351061	IC AN253BB	MISCELLANEOUS					
IC301	5350681	IC AN362	ANT	5752371	ROD ANTENNA			
IC401	5356681	IC TA1020	ANT,J	5671661	FM ANTENNA TERMINAL			
IC402	5356521	IC TA1021	BP101	5161551	FM BAND PASS FILTER			
IC403	5356521	IC TA1021	CF201	5160211	CERAMIC FILTER CF107A			
IC501LR	5350671	IC TBA810SH	CF202	5160211	CERAMIC FILTER CF107A			
			△F601	5721061	FUSE 1.6A			
			J 1	5679431	JACK PLATE			
			J 2	5653211	DIN JACK			
			J 3	5674131	HEADPHONE JACK			
			J 4	5679432	JACK PLATE			


SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
MISCELLANEOUS					
J10	5653241	AC-DC SOCKET	21	6740982	EJECT ARM
△J12	5653241	AC-DC SOCKET	22	6741186	EJECT SLIDER
LM,BAT	5554177	LEVEL METER(BATTERY)	23	6741111	AS FUNCTION PLATE
LM,TUN	5554178	LEVEL METER(TUNING)	24	6741711	SWITCH FUNCTION ARM
MIC	5421014	MICROPHONE	25	7287692	SW PLATE
PL001	5762285	LAMP(12V)	26	7297951	RC PLATE
PL002	5762281	LAMP	27	7288494	FUNCTION PLATE
PL301	5762283	LAMP(12V)	28	6308102	SPRING
S 1	5625011	SLIDE SWITCH	29	6307733	SPRING
S 2	5624151	SLIDE SWITCH	30	6307711	SPRING
S 3	5621383	SLIDE SWITCH	31	6300373	SPRING
S 4	5604281	LEVER SWITCH	32	7286241	PAUSE LOCK PIECE
S 5	5604082	LEVER SWITCH	33	7286211	RECORD SLIDER
S 6	5604092	LEVER SWITCH	34	7286222	REWIND SLIDER
S 7	5604103	LEVER SWITCH	35	7286042	PAUSE SLIDER ASSEMBLY
S 8	5604082	LEVER SWITCH	36	7286061	STOP SLIDER
SP	5401511	SPEAKER-5CM	37	7286171	PLAY SLIDER
SP	5407162	SPEAKER-16CM	38	7286203	FF SLIDER
S10	5603231	LEAF SWITCH	39	7286193	RECORDING LOCK LEVER
S12	5602021	SEESAW SWITCH (BS)	40	5572611	MOTOR ASSEMBLY
FOR ACCESSORIES					
	5743698	POWER CORD (E)	41	6576083	RUBBER PLATE
	5746341	CORD ASSEMBLY (BS)	42	7575001	COLLAR
	5741934	FM DIPOLE ANTENNA (BS)	43	0711309	PAN HEAD SCREW - 2.6MMD X 9MM
FOR CASSETTE DECK ASSEMBLY (A)					
1	6050204	BUTTON ASSEMBLY(PAUSE,FF,REW,PLAY,EJECT/STOP)	44	7287813	RC LEVER
2	6050203	BUTTON ASSEMBLY(REC)	45	6329192	FF FUNCTION LEVER
3	0948492	BALL - 2MMD	46	6304161	SPRING
4	7105833	HEAD PLATE	47	7292045	TURNTABLE HOLDER ASSEMBLY
5	6321734	SPRING	48	6300373	SPRING
6	5444581	RECORD PLAYBACK HEAD	49	6301101	SPRING
7	7780912	TAPPING SCREW-2MMDX8MM	50	6301233	SPRING
8	7781004	SCREW	51	6301022	SPRING
9	5445131	ERASE HEAD	52	6740998	FF,REW ARM ASSEMBLY
10	7780912	TAPPING SCREW-2MMDX8MM	53	6300981	SPRING
11	0948492	BALL - 2MMD	54	6301361	SPRING
12	6329633	HEAD PLATE HOLDER	55	6323064	SPRING
13	6383142	PRESSURE ROLLER ARM ASSEMBLY	56	6301721	SPRING
14	6307741	SPRING	57	6300991	SPRING
15	7286182	PR LEVER	58	6372551	FLYWHEEL ASSEMBLY
16	6741102	RECORD PREVENTION ARM	59	6324814	SPRING
17	7286252	PR PLATE	60	7286031	FR LEVER
18	7286143	LOCK PLATE	61	6357131	FLYWHEEL BELT
19	6530471	CASSETTE HOLDER	62	6421224	AS PULLEY
20	6740971	BRAKE FUNCTION ARM	63	6412302	TAKE UP ARM ASSEMBLY
			64	6354601	BELT
			65	6743882	SHAFT SUPPORT (B)
			66	7778859	POLYSLIDER WASHER
			67	7786621	POLYSLIDER WASHER

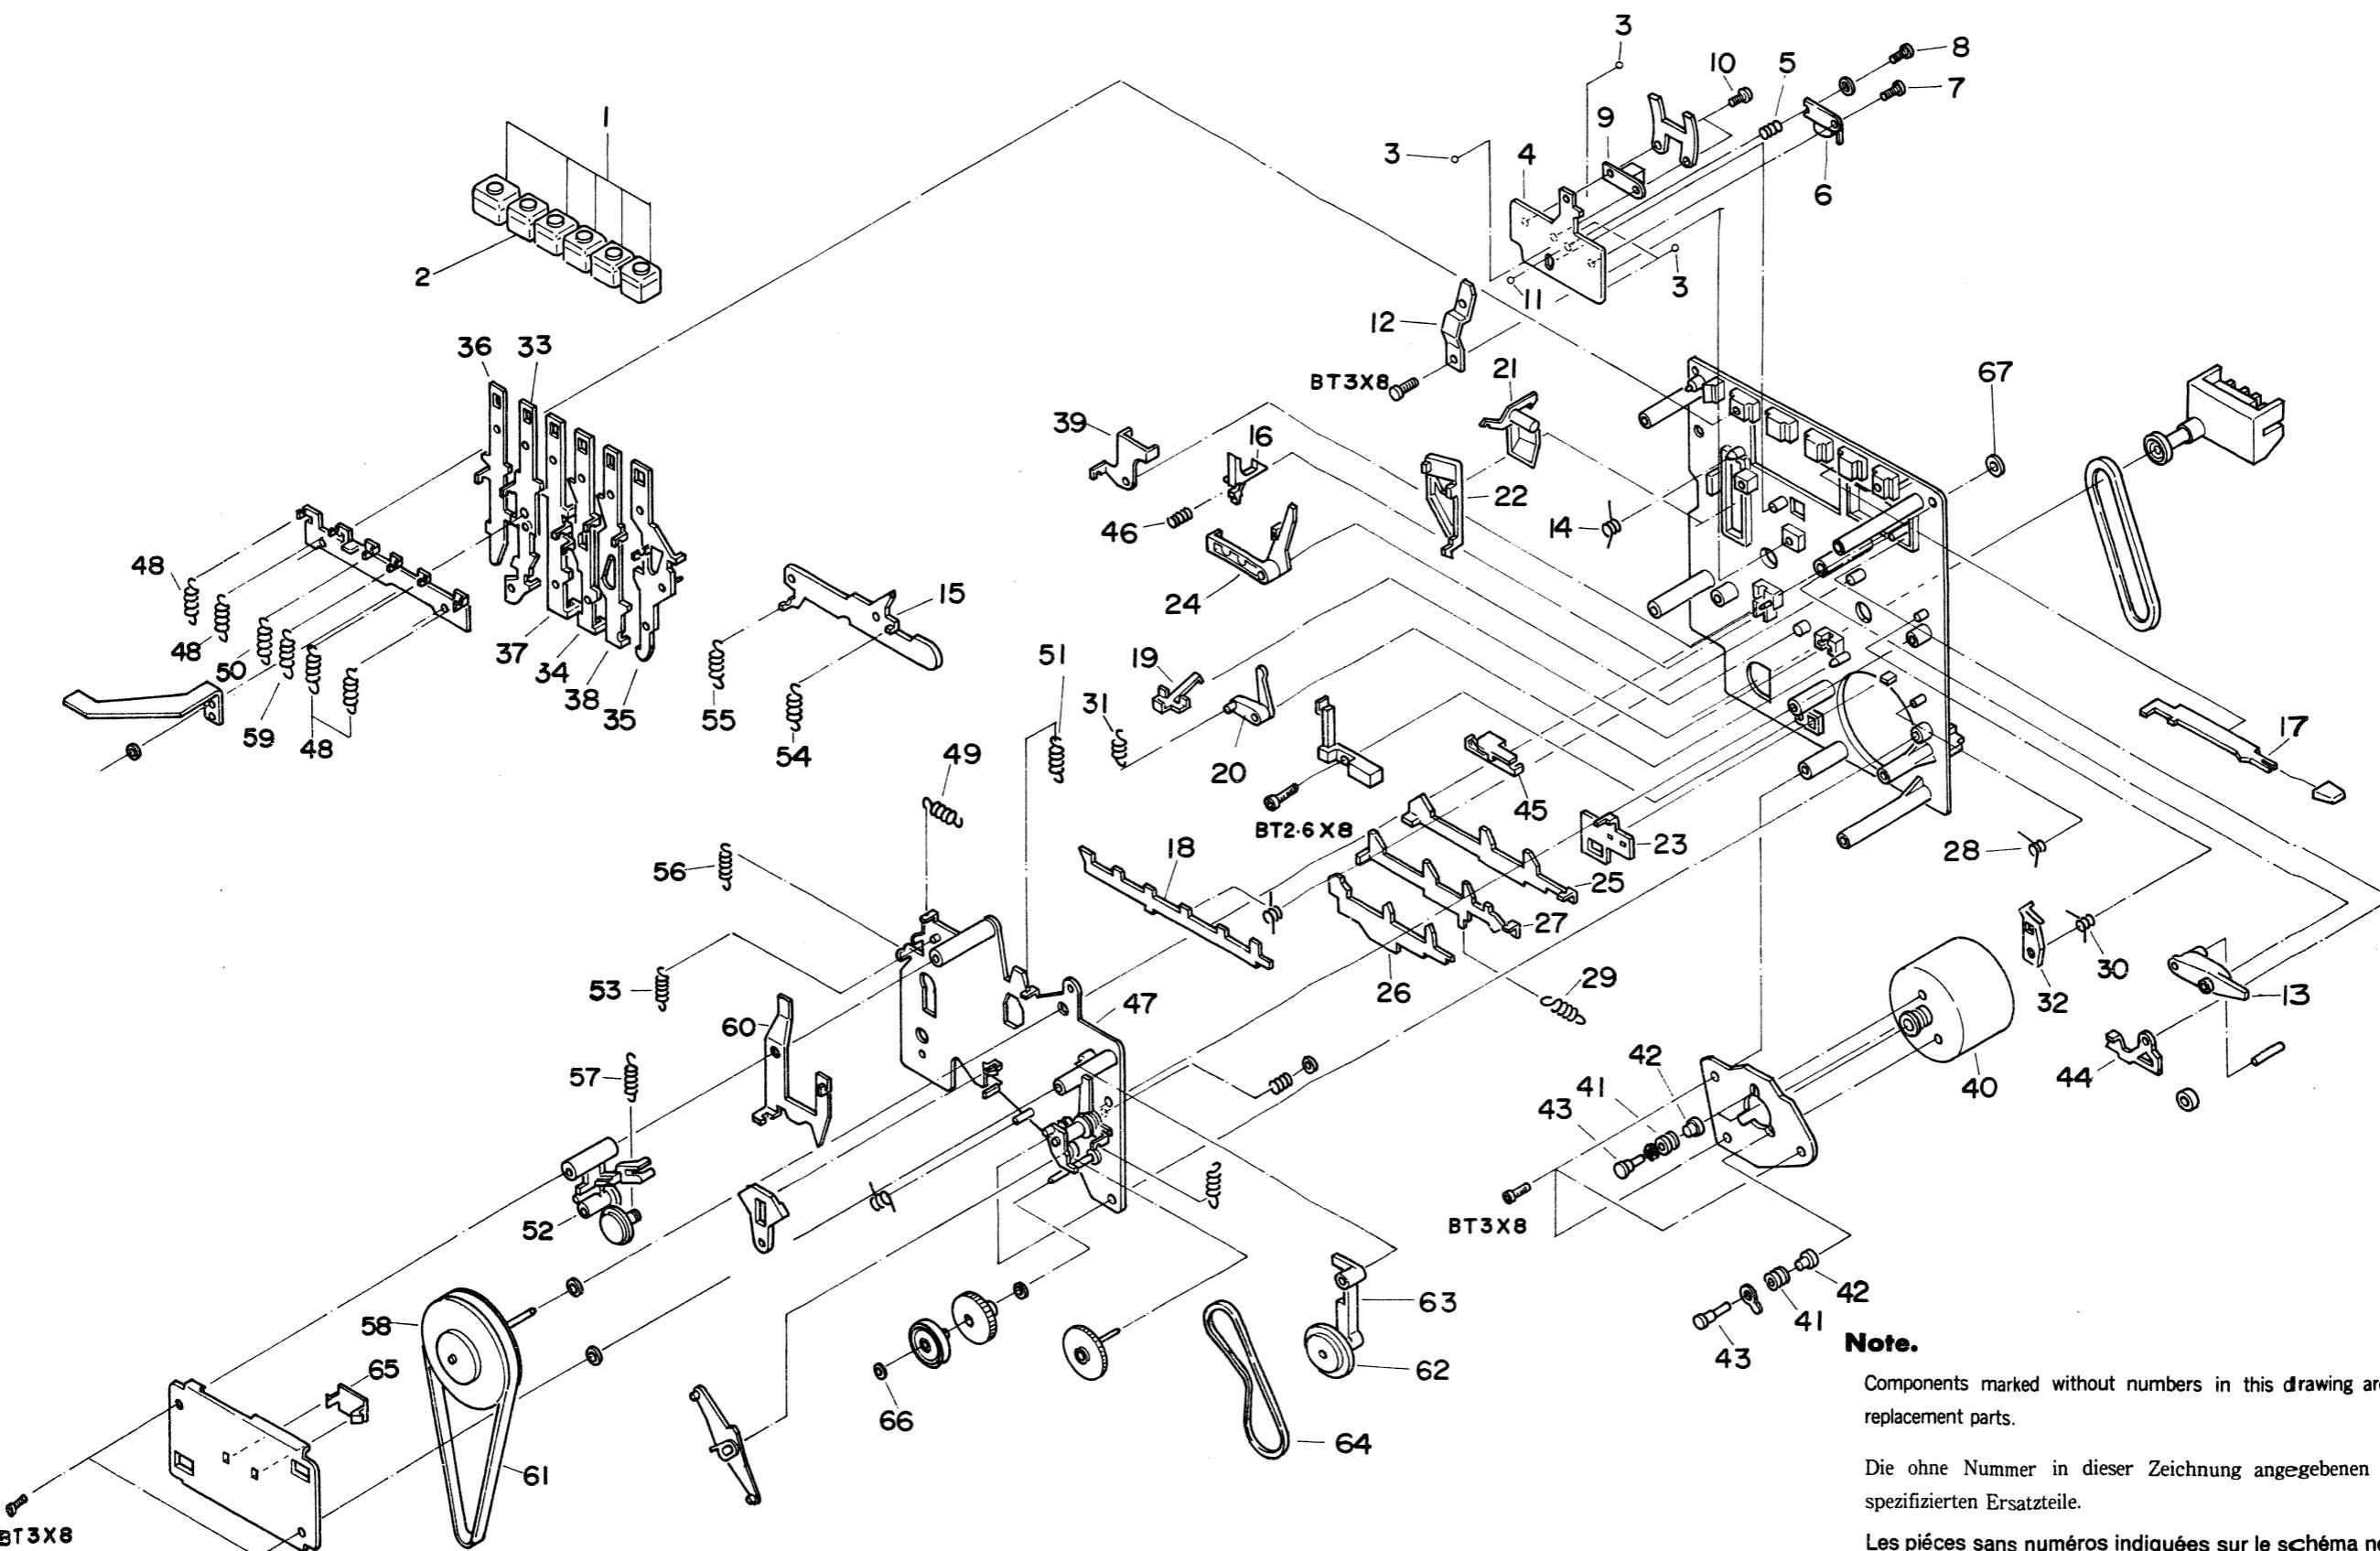EXPLODED VIEW**Obere und untere chassis-ansicht****Vue éclatée****Note.**

Components marked without numbers in this drawing are not specified as replacement parts.

Die ohne Nummer in dieser Zeichnung angegebenen Teile sind keine spezifizierten Ersatzteile.

Les pièces sans numéros indiquées sur le schéma ne correspondent pas à des pieces de rechange.

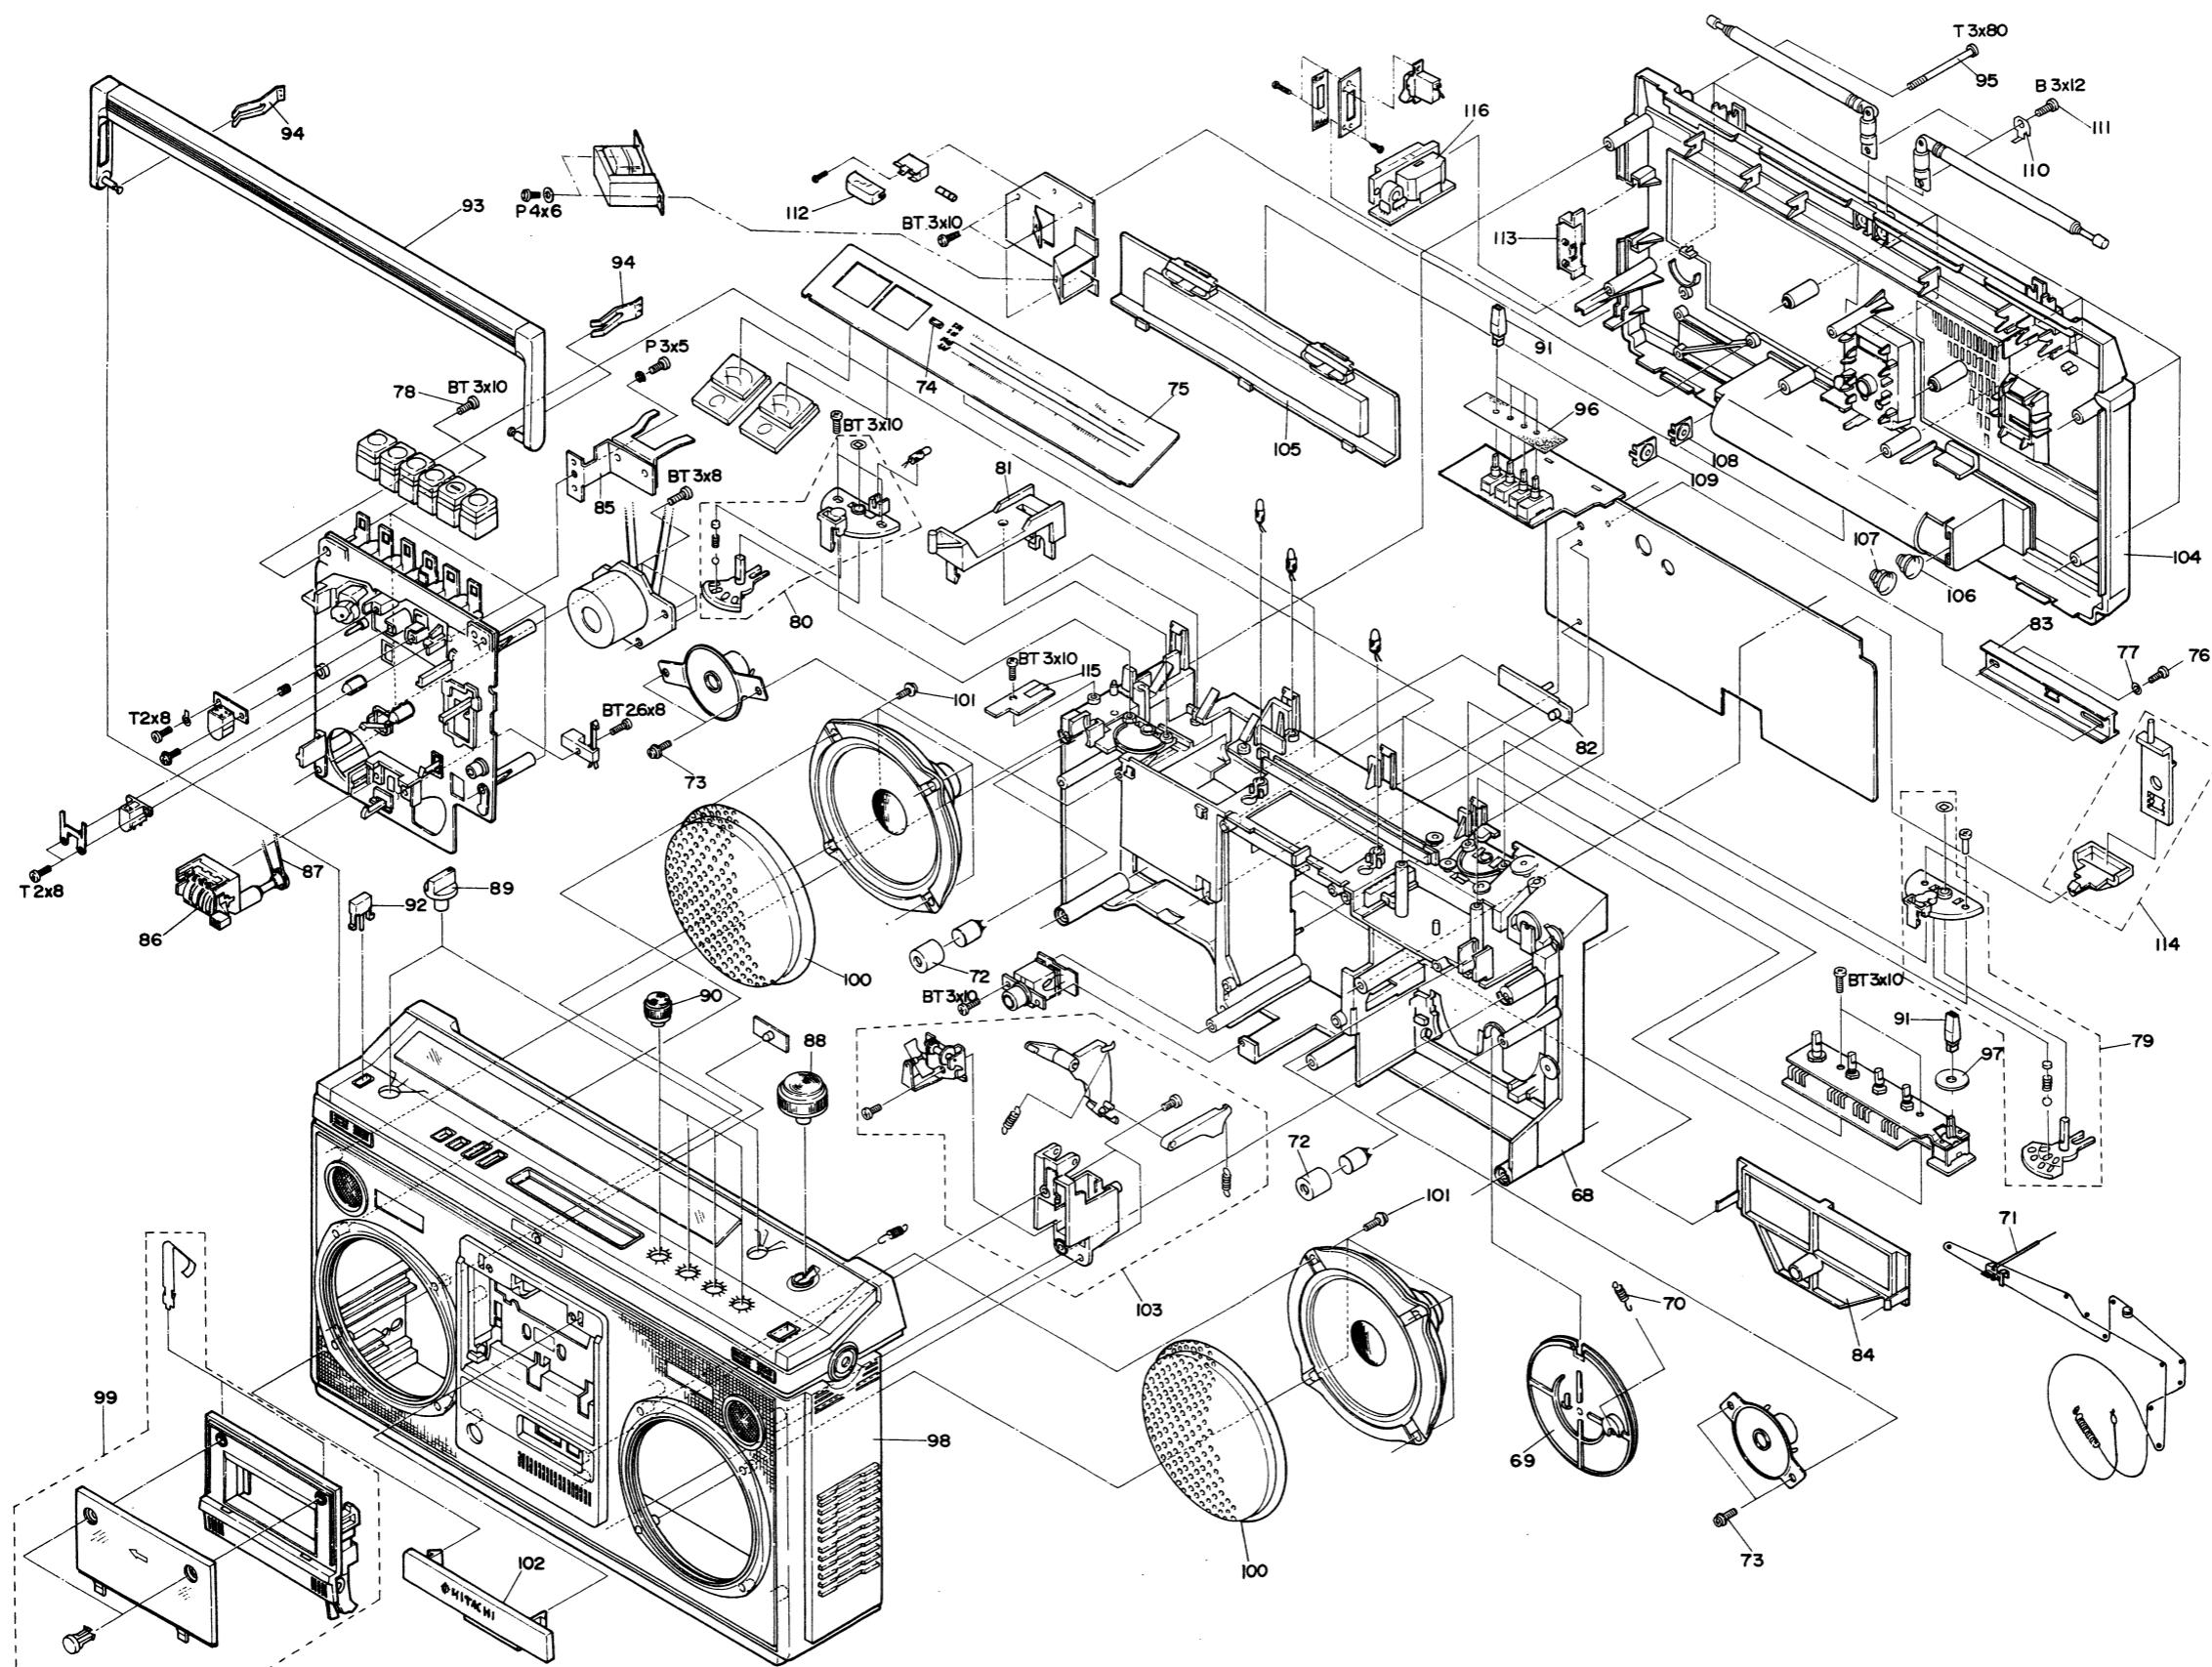


BLOCK DIAGRAM

Blockschema


Schema par blocs

SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION	SYMBOL-NO	P-NO	DESCRIPTION
FOR CASSETTE DECK ASSEMBLY (B)					
68	6745942	CHASSIS ASSEMBLY	92	6251101	LIGHT BUTTON
69	6345671	PULLEY	93	6333641	HANDLE ASSEMBLY
70	6316231	SPRING M	94	6531142	SPRING
71	6394212	pointer	95	7781301	TAPPING SCREW=3MMDX80MM
72	6570061	MIC COVER	96	7765471	SPACER
73	7781133	BT SCREW-3MM	97	7721765	SPACER
74	6711265	LAMP WINDOW	98	6139212	FRONT CASE ASSEMBLY (E)
75	6467012	SCALE PLATE	99	6139213	FRONT CASE ASSEMBLY (BS)
76	8699412	BIND TAPPING SCREW-3MMDX12MM(BLACK)	100	6660381	SPEAKER COVER
77	0681276	WASHER - 3MM	101	7781133	BT SCREW-3MM
78	8699410	BT BIND HEAD SCREW-3MMDX10MM (BLACK)	102	6182062	HEAD COVER
79	6746042	LEVER ASSEMBLY (BAND)	103	7107353	EJECT ASSEMBLY
80	6746064	LEVER ASSEMBLY (FUNCTION)	104	6139242	REAR CASE ASSEMBLY (E)
81	6746002	FUNCTION LEVER (S)	105	6139243	REAR CASE ASSEMBLY (BS)
82	6746091	FUNCTION ARM (A)	106	0681129	SPRING A
84	6746261	CIRCUIT BOARD HOLDER	107	6324112	SPRING
85	7298403	RECORDING SPRING ASSEMBLY	108	7450342	TERMINAL
86	5559071	COUNTER (MZ)	109	7450341	TERMINAL
87	6354471	COUNTER BELT	110	5681361	ANTENNA TERMINAL
MISCELLANEOUS					
88	6282151	KNOB ASSEMBLY (TUNING)	111	8744412	BINDING SCREW 3MMDX12MM
89	6282191	KNOB ASSEMBLY (FUNCTION,BAND)	112	6746881	FUSE COVER (BS)
90	6282171	KNOB ASSEMBLY (BALANCE,BASS,TREBLE, VOLUME)	113	6746902	SWITCH COVER (BS)
91	6296381	SWITCH KNOB	114	6746021	LEVER ASSEMBLY (BAND)
			115	6530741	SPRING (L)
			116	5659121	BACK COVER

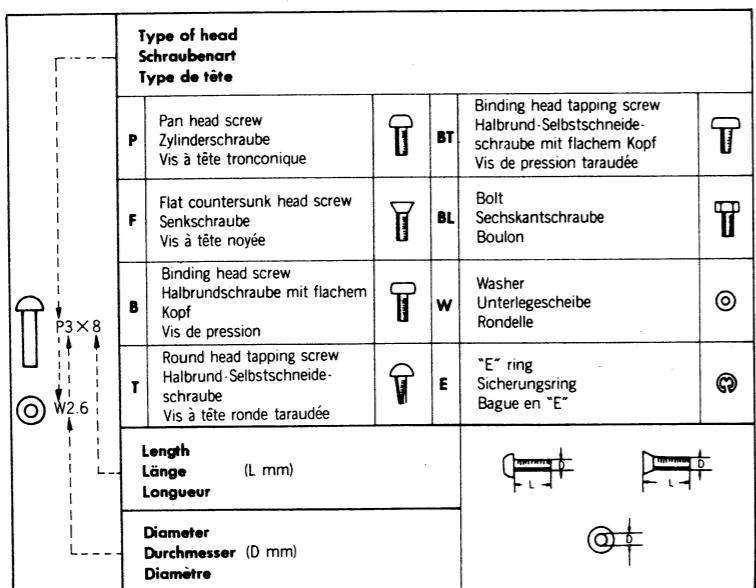

When ordering hardware excluding stated on these lists, be sure to make your orders with type and size.
Falls andere als in dieser Liste aufgeführte Befestigungselemente bestellt werden, unbedingt Bauart und Größe angeben.

Lorsque vous effectuez une commande de matériel sauf les pièces qui sont décrites dans la liste ci-dessus, précisez dans votre commande, le type et la dimension de la pièce.

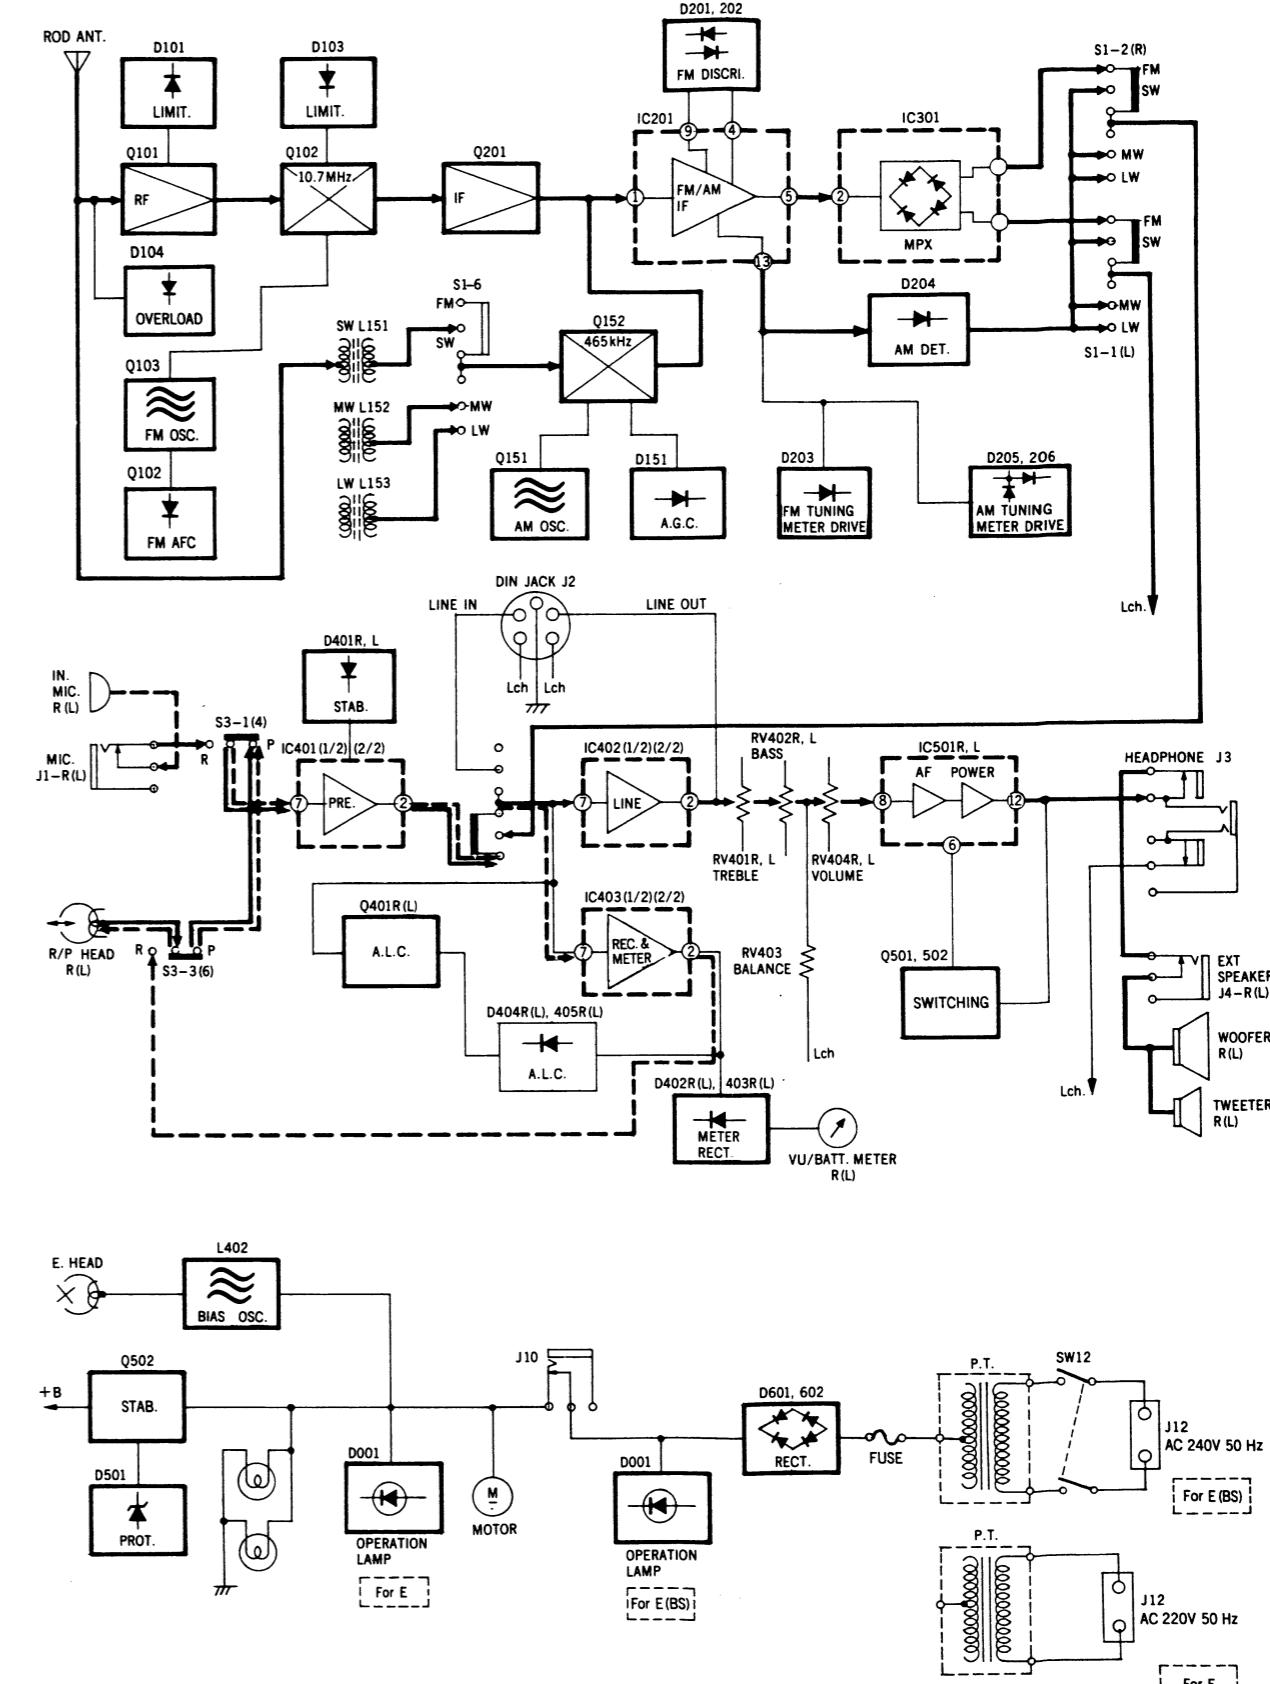



HITACHI SALES EUROPA GmbH
2 Hamburg 54, Kleine Bahnstraße 8, West Germany
Tel. : 850 60 71-75

HITACHI SALES (U.K.) Ltd.
Hitachi House, Station Road, Hayes, Middlesex UB3 4DR, England
Tel. : 01-848-8787 (Service Centre: 01-848-3551)

HITACHI SALES SCANDINAVIA AB
Rissneleden 8, Sundbyberg, Box 7138, S-172-07 Sundbyberg 7, Sweden
Tel. : 08-98 52 80

HITACHI SALES NORWAY A/S
Nygaardsgt. 49/51, N-1600 Fredrikstad, Norway
Tel. : Fredrikstad 11 140

SUOMEN HITACHI OY
Box 151, SF-15100 Lahti 10, Finland
Tel. : Lahti 44 241

HITACHI SALES A/S
Kuldysen 13, DK-2630 Taastrup, Denmark
Tel. : 02-999200

HITACHI SALES A.G.
5600 Lenzburg, Switzerland
Tel. : 064-513621

HITACHI-FRANCE (Radio-Télévision Electro-Ménager) S.A.
9, Boulevard Ney 75018, Paris, France
Tel. : 201-25-00